

Español

Reproductor DVD AUDIO/VIDEO

DV-S757

Manual de instrucciones

Muchas gracias por la adquisición del reproductor DVD AUDIO/VIDEO Onkyo.

Lea completamente este manual antes de hacer conexiones y enchufar el aparato a una toma de corriente.

Siga las instrucciones de este manual para un óptimo rendimiento, y disfrute a plenitud de su nuevo Reproductor DVD AUDIO/VIDEO.

Guarde este manual para futuras consultas.

Primeros pasos

Reproducción básica

Reproducción avanzada

Configuración de las funciones

Otros







ADVERTENCIA:

PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIOS O DE DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO EXPONGA ESTE APARATO A LA LLUVIA NI A LA HUMEDAD.

PRECAUCIÓN:

PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO QUITE LA CUBIERTA (O PANEL POSTERIOR). EN SU INTERIOR NO EXISTE NINGUNA PIEZA QUE PUEDA REPARAR EL USUARIO. EN CASO DE AVERÍA, SOLICITE LOS SERVICIOS DE PERSONAL DE REPARACIÓN CUALIFICADO.



WARNING RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN







El símbolo de rayo con cabeza de flecha, inscrito en un triángulo equilátero, tiene la finalidad de avisar al usuario la presencia de "tensiones peligrosas" no aisladas dentro de la caja del producto que son de magnitud suficiente como para constituir un riesgo de descargas eléctricas a personas.



El signo de exclamación, inscrito en un triángulo equilátero, tiene la finalidad de avisar al usuario la presencia de instrucciones importantes de operación y mantenimiento (reparación) en la literatura que acompaña a este producto.

Precauciones de seguridad

- Lea las instrucciones Antes de utilizar el aparato se deberán leer todas las instrucciones de seguridad y de funcionamiento.
- Guarde las instrucciones Las instrucciones de seguridad y de funcionamiento deberán guardarse para usarlas como referencia en el futuro.
- 3. Haga caso de las advertencias Deberán observarse todas las advertencias que aparecen en el aparato y en las instrucciones de funcionamiento.
- Siga las instrucciones Deberán seguirse todas las instrucciones de funcionamiento y uso.
- Limpieza Desenchufe el aparato de la toma de corriente de la pared antes de limpiarlo. El aparato deberá ser limpiado solamente de la forma recomendada por el fabricante.
- Dispositivos No utilice dispositivos no recomendados por el fabricante porque pueden resultar peligrosos.
- Agua y humedad No utilice el aparato cerca de agua –por ejemplo, cerca de una bañera, lavabo, fregadero, o lavadero; en un sótano húmedo; o cerca de una piscina; y en lugares por el estilo.
- 8. Accesorios No ponga el aparato en un carrito, estante, trípode, soporte, o mesa inestable. El aparato podrá caerse ocasionando graves heridas a un niño o adulto y serios daños al mismo. Utilícelo solamente con un carrito, estante, trípode, soporte, o mesa recomendado por el fabricante, o vendido con el aparato. Para cualquier montaje del aparato se deberán seguir las instrucciones del fabricante, y utilizar un accesorio de montaje recomendado por el fabricante.
- Cuando lleve el aparato en un carrito deberá moverlo con cuidado. Las paradas rápidas, una fuerza excesiva y las superficies desiguales pueden hacer que el carrito y el aparato se vuelquen.

ADUERTENCIA PARA CARRITOS CON RUEDAS



- 10. Ventilación Las ranuras y aberturas de la caja están provistas para ventilación y para garantizar un funcionamiento fiable del aparato, y para protegerlo del recalentamiento, por lo que no deberán ser bloqueadas ni cubiertas. Las aberturas no deberán bloquearse nunca poniendo el aparato encima de una cama, sofá, alfombra, ni otras superficies similares. El aparato no deberá ser puesto en una instalación incorporada tal como en una estantería de libros, o bastidor a menos que se provea una ventilación adecuada. Deberá haber un espacio libre de 5 cm por lo menos y una abertura por detrás del aparato.
- 11. Tomas de corriente El aparato deberá ser utilizado solamente con el tipo de corriente indicado en la etiqueta de características. Si no está seguro del tipo de corriente que hay en su hogar, consulte al distribuidor del aparato o a la compañía eléctrica local.
- 12. Puesta a tierra o polarización El aparato podrá estar equipado con una clavija de corriente alterna polarizada (una clavija que tiene una cuchilla más ancha que la otra). Esta clavija encajará en la toma de corriente solamente de una forma. Esto es una característica de seguridad. Si no puede introducir la clavija completamente en la toma de corriente, intente invirtiendo la clavija. Si la clavija sigue sin poderse introducir, póngase en contacto con un electricista para que le cambie la toma obsoleta. No malogre la característica de seguridad de la clavija polarizada.

- 13. Protección del cable de alimentación Los cables de alimentación deberán ser tendidos de forma que no se vaya a caminar sobre ellos ni que puedan cortarse con objetos puestos sobre o contra ellos, prestando especial atención en los puntos de enchufe, tomas de conveniencia, y el punto donde salen del aparato.
- 14. Relámpagos Para proteger aún más el aparato durante los relámpagos de las tormentas, o cuando se vaya a dejar sin utilizar durante un largo periodo de tiempo, desenchúfelo de la toma de corriente y desconecte la antena o el sistema de cable. Con esto evitará que el aparato se pueda dañar a causa de los relámpagos o a sobrecargas en la línea de corriente eléctrica.
- 15. Sobrecargas No sobrecargue las tomas de corriente de la pared, los cables de extensión, ni las tomas de conveniencia ya que con ello se corre el riesgo de que se produzcan incendios o descargas eléctricas.
- 16. Entrada de objetos y líquido No introduzca nunca objetos de ningún tipo en las aberturas del aparato porque podrá tocar puntos peligrosos de alta tensión o cortocircuitar partes, lo cual podrá ocasionar un incendio o sacudida eléctrica.
 - No derrame nunca líquido de ningún tipo sobre el aparato.
- Reparaciones No intente reparar usted mismo el aparato ya que al abrirlo o quitar las cubiertas podrá exponerse a una peligrosa tensión o a otros peligros. Deje las reparaciones en manos de personal de servicio cualificado.
- 18. Daños que requieran reparación En las siguientes condiciones, desenchufe el aparato de la toma de corriente de la pared y solicite a personal de servicio cualificado que se lo repare.
 - A. Cuando se dañe el cable o la clavija de alimentación,
 - B. Si se derrama líquido sobre el aparato o cae algún objeto a su interior,
 - C. Si se expone el aparato a la lluvia o agua,
 - D. Si el aparato no funciona de forma normal siguiendo las instrucciones de funcionamiento. Ajuste solamente los controles que se indican en las instrucciones de funcionamiento, porque un ajuste incorrecto de otros controles podrá ocasionar daños cuya reparación casi siempre requiere de mucho trabajo a manos de un técnico cualificado,
 - E. Si se ha dejado caer el aparato o se ha dañado de cualquier otra forma, y
 - F. Cuando el aparato muestre un cambio notable en su rendimiento será indicación de que necesita ser reparado.
- 19. Sustitución de partes Cuando se requieran piezas de repuesto, asegúrese de que el técnico de servicio utiliza las piezas especificadas por el fabricante o que tienen las mismas características que las de las originales. La sustitución con piezas no autorizadas podrá ocasionar un incendio, sacudida eléctrica, u otros peligros.
- 20. Comprobación de seguridad Una vez completado cualquier mantenimiento o reparación del aparato, pida a su técnico de servicio que realice pruebas de seguridad para determinar si el aparato está en la debida condición de funcionamiento.
- Montaje en techo o pared El aparato deberá montarse en un techo o pared solamente de la forma recomendada por el fabricante.
- Calor El aparato deberá colocarse alejado de fuentes de calor tales como radiadores, estufas, y de otros aparatos (incluyendo amplificadores) que produzcan calor.

Precauciones

PRECAUCIÓN:

RADIACIÓN LÁSER VISIBLE AL ABRIR SI FALLA O ESTÁ MALOGRADO EL BLOQUEO INTERIOR. NO SE QUEDE MIRANDO AL RAYO.

PRECAUCIÓN:

ESTE PRODUCTO UTILIZA UN RAYO LÁSER. EL USO DE CONTROLES O EL AJUSTE O REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DIFERENTES A LOS ESPECIFICADOS AQUÍ PODRÁ DAR LUGAR A UNA PELIGROSA EXPOSICIÓN A RADIACIÓN.

Modelo para Europa

Este aparato contiene un láser de semiconductor y está clasificado como "CLASS 1 LASER PRODUCT". Por consiguiente, para utilizar debidamente este modelo, lea atentamente este manual de instrucciones. En caso de surgir algún problema, le rogamos que se ponga en contacto con la tienda donde haya adquirido el aparato. Para evitar una exposición al rayo láser, no intente abrir la caja.

"CLASS 1 LASER PRODUCT"

Esta etiqueta se encuentra en la parte posterior del aparato.

- 1. Este aparato es un PRODUCTO LASÉRICO DE CLASE 1 y dentro de la caja se emplea un láser.
- Para evitar exponer el láser, no quite la tapa.
 En caso de avería, solicite los servicios de personal cualificado.

Declaración de Conformidad

Nosotros, de ONKYO EUROPE ELECTRONICS GmbH INDUSTRIESTRASSE 20 82110 GERMERING, ALEMANIA



I. MORI

declaramos, bajo nuestra propia responsabilidad, que el producto de ONKYO que se describe en el presente manual de instrucciones cumple con las normas técnicas EN60065, EN55013, EN55020 y EN61000-3-2, -3-3.

GERMERING, ALEMANIA

ONKYO EUROPE ELECTRONICS GmbH

Precauciones

1. Códigos de restricción regional (Número de región)

Los reproductores DVD y discos DVD-Vídeo tienen códigos de restricción regional correspondientes a su región de venta. Si el código regional del reproductor DVD con coincide con uno de los códigos regionales del disco DVD-Vídeo, éste no se podrá reproducir.

El código de región se halla en el panel trasero del reproductor DVD.

(Ejemplo: para la Región 2)

2. Acerca de este manual

Este manual explica los procedimientos básicos para utilizar el reproductor DVD.

Algunos discos DVD-Vídeo no soportan todo el potencial de la tecnología DVD. Por lo que su reproductor DVD podrá no responder a todas las órdenes de operación. Consulte las notas de instrucción de los discos.

El símbolo "O" podrá aparecer en la pantalla del televisor durante la operación, y significa que el reproductor DVD o el disco no permiten esa operación.

3. Derechos de autor de las grabaciones

La grabación de material protegido por los derechos de autor para fines no personales sin el permiso de poseedor de los derechos de autor es ilegal.

4. Alimentación

ADVERTENCIA

ANTES DE ENCHUFAR EL APARATO POR PRIMERA VEZ, LEA ATENTAMENTE LO SIGUIENTE.

El voltaje del suministro de corriente eléctrica varía de acuerdo con el país o región. Asegúrese de que el voltaje del suministro de corriente eléctrica de la zona donde vaya a utilizar el aparato sea idéntica a la indicada en el panel trasero del aparato (es decir, 100-240 V CA, 50/60 Hz).

5. No toque el aparato con las manos mojadas

No maneje el aparato ni el cable de alimentación con las manos mojadas o húmedas. Si entra en el aparato agua o cualquier otro líquido, llévelo a un centro de servicio autorizado para que se lo inspeccionen.

6. Emplazamiento del aparato

- Ponga el aparato en un lugar bien ventilado.
 - Tome cuidado especial en proveer ventilación abundante a todos los lados del aparato, especialmente si lo pone en un mueble de audio. Si se obstruye la ventilación, el aparato podrá recalentarse y no funcionar bien.
- No exponga el aparato a la luz solar directa ni a aparatos que emitan calor porque la temperatura interna del mismo podrá subir y acortar la vida útil del fonocaptor.
- Evite los lugares húmedos y polvorientos y los lugares afectados directamente por las vibraciones producidas por los altavoces.
 En especial, evite poner el aparato sobre o encima de uno de los altavoces.
- Asegúrese de que el aparato esté puesto en posición horizontal.
 No lo ponga nunca sobre su costado ni en superficies inclinadas porque podrá no funcionar bien.
- Si pone el aparato cerca de un televisor, radio, o videograbadora, la imagen de reproducción podrá deteriorarse y el sonido distorsionarse. En este caso, aleje el aparato del televisor, radio o videograbadora.

7. Cuidados

De vez en cuando deberá limpiar los paneles delantero y trasero y la caja con un paño suave. Para la suciedad adherida, humedezca un paño suave en una solución ligera de detergente suave y agua, escúrralo bien, y limpie con él la suciedad. A continuación, seque inmediatamente con un paño limpio.

No utilice materiales bastos, diluyentes, alcohol u otros disolventes químicos, ni trapos porque con ellos podrá dañar el acabado o desprender los rótulos del panel.

8. Notas sobre el manejo del aparato

- Cuando transporte el aparato, utilice el cartón de transporte y los materiales de embalaje originales. Para obtener una protección óptima, vuelva a empaquetar el aparato de la forma que fue empaquetada originalmente en fábrica.
- No utilice líquidos volátiles, tales como aerosoles insecticidas, cerca del aparato. No deje objetos de goma o de plástico en contacto con el aparato durante largo tiempo, porque dejarán marcas en el acabado.
- Los paneles superior y trasero del aparato podrán calentarse tras largos periodos de uso. Esto no es un mal funcionamiento.
- Cuando el aparato no esté siendo usado, asegúrese de extraer el disco y de apagarlo.
- Si no utiliza el aparato durante largo tiempo, es posible que luego no funcione debidamente. Enciéndalo y utilícelo de vez en cuando.

9. Para obtener una imagen clara

Este aparato es un dispositivo de precisión de alta tecnología. Si se ensucian o desgastan la lente del fonocaptor y la unidad de impulsión del disco, la calidad de la imagen se deteriorará. Para obtener una imagen clara, le recomendamos que haga inspecciones y mantenimiento regulares (limpieza o sustitución de partes) cada 1.000 horas de uso dependiendo del ambiente de funcionamiento. Para más detalles, póngase en contacto con el distribuidor más cercano.

10. Notas sobre la condensación de humedad

La condensación de humedad daña el aparato.

Lea atentamente lo siguiente.

· Qué es la condensación de humedad?

La condensación de humedad ocurre, por ejemplo, cuando se pone una bebida fría en un vaso un día cálido. En el exterior del vaso se forman gotas de agua. De la misma forma, la humedad puede condensarse en la lente óptica de fonocaptor del interior del aparato, que es una de las partes más críticas del mismo.

La condensación de humedad ocurre en los siguientes casos.

- Cuando se mueve el aparato directamente de un lugar frío a uno cálido.
- Cuando se utiliza el aparato en una habitación donde se acaba de encender la estufa, o en un lugar donde el aire frío del acondicionador de aire incide directamente sobre el aparato.
- En verano, cuando se utiliza el aparato en un lugar cálido y húmedo justo después de haberlo sacado de una habitación con aire acondicionado.
- Cuando se utiliza el aparato en un lugar húmedo.

No utilice el aparato cuando pueda haberse producido condensación de humedad.

Si utiliza el aparato en tal condición, podrá dañar los discos y las partes internas. Extraiga el disco, conecte el cable de alimentación del aparato a la toma de corriente, encienda el aparato y déjelo encendido durante dos o tres horas. Trascurridas unas cuantas horas, el aparato se habrá calentado y se evaporará cualquier humedad. Mantenga el aparato enchufado a la toma de corriente y de esta forma la condensación raramente ocurrirá.

Notas sobre los discos

Esta sección describe cómo manejar, limpiar y almacenar los discos.

Discos reproducibles

Este reproductor de DVD puede reproducir los siguientes discos.



- *1 Este aparato puede reproducir discos DVD-R grabados en el formato DVD-Vídeo.
- *2 Este aparato puede reproducir discos DVD-RW grabados en el formato DVD-Vídeo. Los discos DVD-RW que fueron grabados con permite de copia de una sola generación no pueden ser reproducidos.
- *3 Este aparato puede reproducir discos CD-R y CD-RW grabados en el formato de CD de audio o CD de vídeo, o con archivos de audio MP3.
- No podrá reproducir discos distintos de los indicados arriba.
- No podrá reproducir discos como CD-ROM, etc., aún cuando lleven etiquetas con las marcas indicadas en la tabla de arriba.
- Este reproductor DVD utiliza el sistema de color PAL/ AUTO, y no puede reproducir videodiscos DVD grabados con cualquier otro sistema de color (SECAM, etc.).
- No utilice discos en forma de corazón u octogonales. La reproducción de discos cuya forma no sea la habitual podría dañar los componentes internos del reproductor DVD.




 No utilice discos que tengan residuos de cintas adhesivas, discos alquilados que tengan etiquetas despegadas, o discos con rótulos o etiquetas personalizadas. De lo contrario, podría suceder que no consiga expulsar los discos o que se produzca una avería en el reproductor DVD.

Estructura del contenido de los discos


DVD-Vídeo

Normalmente, el contenido de los discos DVD-Vídeo está dividido en títulos, y los títulos a su vez en capítulos.



DVD-Audio

El contenido de los discos DVD-Audio está dividido en grupos, y los grupos a su vez en pistas.



CD de vídeo/CD

Los CDs de vídeo y los CDs están divididos en pistas.

CD de vídeo/CD

Pista 1		Pista 3		Pista 5
\sim III	1 $\!\!1$ $\!\!1$ $\!\!1$ $\!\!\sim$	ונינן \sim	ر تررر \sim	\sim גווע \sim

Acerca de los VIDEO CDs

Este reproductor DVD soporta VIDEO CDs provistos de la función PBC (Versión 2,0). (PBC son las siglas de Playback Control, o control de reproducción). Dependiendo del tipo de disco, podrá disfrutar de dos clases de reproducción.

- VIDEO CD no provisto de la función PBC (Versión 1.1)
 Con este reproductor DVD podrá reproducir sonido e imágenes de la misma manera que un CD de audio.
- VIDEO CD provisto de la función PBC (Versión 2.0)
 Además de la operación del VIDEO CD no equipado con función PBC, podrá disfrutar de una reproducción con función interactiva de software y búsqueda utilizando el menú que aparece en la pantalla del televisor (reproducción por menú). Con algunos discos, es posible que no se puedan utilizar algunas de las funciones descritas en este manual de instrucciones.

Notas sobre los discos

Información de compatibilidad con MP3

- El CD-ROM deberá ser compatible con ISO 9660.
- Los archivos deberán ser del formato MPEG1 Audio Layer 3, 44,1 ó 48 kHz. Los archivos incompatibles no se reproducirán y se visualizará "UNPLAYABLE MP3 FORMAT".
- Incompatible con archivos de velocidad de bits variable (VBR).
- Los archivos VBR pueden no mostrar correctamente los tiempos de reproducción.
- Este reproductor sólo reproduce pistas nombradas con la extensión ".mp3" o ".MP3".
- Este reproductor no es compatible con los discos de múltiples sesiones. Si intenta reproducir un disco de múltiples sesiones, sólo se reproducirá la primera sesión.
- Utilice discos CD-R o CD-RW para grabar sus archivos MP3. Los discos deberán ser finalizados para poder ser reproducidos.
- El audio codificado a 128 Kbps deberá sonar de forma muy parecida al de un CD de audio de calidad convencional.
 Aunque este reproductor reproducirá pistas MP3 de una velocidad de bits inferior, la calidad del sonido se reducirá considerablemente con velocidades de bits inferiores.
- Sólo se visualizan los 8 primeros caracteres (excluyendo la extensión ".mp3") de los nombres de las carpetas y las pistas.
- Este reproductor puede reconocer un máximo de 250 carpetas y 250 pistas. Los discos que contienen más de 250 carpetas o pistas se reproducirán, pero sólo las primeras 250 carpetas/ pistas.

Notas sobre los derechos de autor

La ley prohibe copiar, difundir, mostrar, difundir por cable, reproducir en público, y alquilar sin permiso material protegido por la ley del copyright.

Los videodiscos DVD se encuentran protegidos contra la copia, y las grabaciones realizadas de estos discos quedarán distorsionadas.

Este producto incorpora tecnología de protección de los derechos de autor (copyright) mediante un método que protege ciertas patentes de los EE.UU. y otros derechos de propiedad intelectual de propiedad de Macrovision Corporation y otros propietarios de derechos. La utilización de esta tecnología de protección deberá ser autorizada por Macrovision Corporation, y tiene como fin la utilización en el hogar y otros usos limitados. Se prohibe modificar esta ingeniería y el desmontaje.

Manejo de los discos

• No toque la cara de reproducción del disco.



· No pegue etiquetas ni cintas en los discos.



Limpieza de los discos

 Las huellas dactilares y el polvo en el disco pueden causar el deterioro de las imágenes y del sonido. Limpie el disco con un paño suave, frotando desde el centro hacia el borde. Mantenga el disco siempre limpio.



- Si no consigue eliminar el polvo con un paño suave, limpie el disco con un paño suave ligeramente humedecido y termine de limpiarlo con un paño seco.
- No utilice ningún tipo de disolvente como diluyente, bencina, productos de limpieza convencionales, o pulverizadores antiestáticos para discos LP de vinilo, pues se dañará el disco.

Almacenamiento de los discos

- No guarde los discos en un lugar expuesto a la luz solar directa ni cerca de fuentes de calor.
- No guarde los discos en lugares húmedos o polvorientos, como en un cuarto de baño o cerca de un humidificador.
- Guarde los discos verticalmente en sus estuches. El apilamiento de los discos o la colocación de objetos sobre los mismos fuera de su estuche podría causar su alabeo.

Contenido

Primeros pasos	
Características/Accesorios suministrados Preparación del controlador remoto Identificación de las partes y controles Conexión a un televisor	. 9 10
Conexión a un amplificador (Para disfrutar de las ventajas de sonido del reproductor DVD)	16
Reproducción básica	
neproducción basica	
Empezando a utilizar su reproductor DVD	21
Reproducción avanzada	
Reproducción de imagen fija/Reproducción a cámara lenta Localización de un título/carpeta/capítulo/pista/ubicación específico Repetición de reproducción Reproducción aleatoria Reproducción en el orden favorito Selección del ángulo de la cámara Selección del idioma de audio/subtítulos Continuación de la reproducción desde una ubicación especificada (Last Memory) Memorización de ajustes para los DVDs reproducidos con frecuencia (Condition Memory) Desactivación de la salida de señal de vídeo. Escucha cou los auriculares. Visión de la información del disco	26 28 29 30 34 35 36 37 38
Configuración de las funciones	
Ajustes de audio y vídeo	42
Otros	
Antes de llamar al personal de servicio	

Precauciones de seguridad/Precauciones/Notas sobre los discos/

Table of Contenido2–7

Características/Accesorios suministrados

Características

- Satisface los estándares THX Ultra*1
- Salidas de audio digital para DTS*2/Dolby Digital*3/MPEG2/PCM
- Convertidores avanzados D/A de 192-kHz/24-bits
- Función de Video CD
- Conversión de video D/A de 54-MHz/10-bits
- Rendimiento de audio de grado audiófilo
- Salida de vídeo compuesto/RGB el conector de SCART
- Visualización en pantalla de alta resolución
- Control remoto de función completa suministrado
- Ruta digital directa
- Capacidad para DVD-Rs y DVD-RWs
- Reproduce discos DVD-Audio

- *1 Fabricado bajo licencia de Lucasfilm Ltd. Lucasfilm y THX son marcas comerciales de Lucasfilm Ltd.
- *2 "DTS" y "DTS Digital Surround" son marcas registradas de Digital Theater Systems, Inc.
- *3 Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories.

 "Dolby", "Pro Logic" y el símbolo de doble D □□ son marcas
 comerciales de Dolby Laboratories. Confidential Unpublished Works.


 ©1992-1997 Dolby Laboratories, Inc. Todos los derechos reservados.


THX Ultra


Para que un componente de cine en casa pueda ser homologado por los estándares THX Ultra, tiene antes que pasar una serie de rigurosas pruebas de calidad y rendimiento. Solamente tras haber superado estas pruebas el producto puede llevar el logotipo THX Ultra, que es una garantía de que los productos de cine en casa que haya adquirido le obsequiarán con un excelente rendimiento por muchos años venideros.

Accesorios suministrados

Asegúrese de que el embalaje contenga todos los elementos indicados abajo. Si hay algún elemento faltante, póngase en contacto con su distribuidor ONKYO más cercano. El número de accesorios se indica entre corchetes.

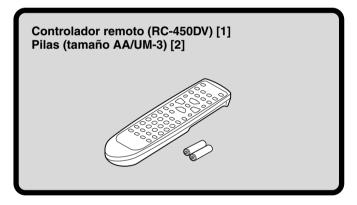


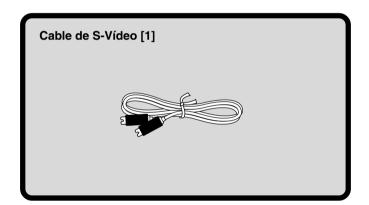

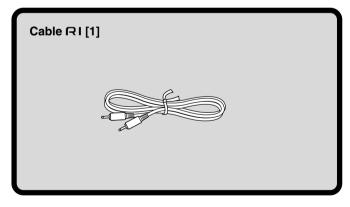






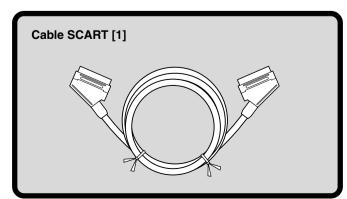


Preparación del controlador remoto

Instalación de las pilas


Abra la tapa del compartimiento de las pilas.

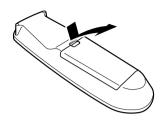

② Instale dos pilas R6 (tamaño AA). Haga coincidir las polaridades + y – de las pilas con las marcas del interior del compartimiento de las

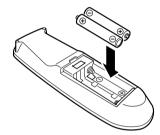

3 Cierre la tapa del compartimiento de las pilas.

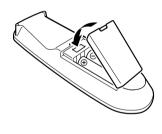


Notas

- No utilice una pila usada junto con una pila nueva ni pilas de distintos tipos.
- Para evitar la corrosión, extraiga las pilas cuando no tenga la intención de usar el controlador remoto por un tiempo prolongado.
- Retire inmediatamente las pilas agotadas para evitar daños resultantes de la corrosión. Si el controlador remoto no funciona correctamente, sustituya ambas pilas al mismo tiempo.
- La autonomía de las pilas suministradas es de aproximadamente seis meses, pero dependerá de la frecuencia de uso.

Utilización del controlador remoto

Apunte el controlador remoto hacia el sensor de control remoto.

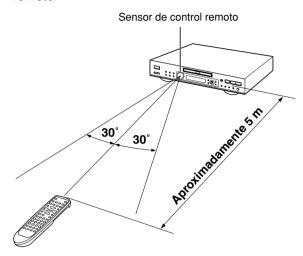


- No deje la unidad expuesta a una luz potente como la luz directa del sol o la luz fluorescente de una lámpara "inverter" pues podría impedir la correcta operación del controlador remoto.
- El uso de otro controlador remoto del mismo tipo en la misma habitación o la colocación de la unidad cerca de un equipo que emplee rayos infrarrojos podría causar interferencias operacionales.
- No ponga libros u otros objetos encima del controlador remoto. Los botones del controlador remoto se podrían pulsar involuntariamente y acelerarse el desgaste de las pilas.
- Asegúrese de que las puertas del estante de audio no tengan vidrios de color. La colocación de la unidad detrás de vidrios de color podría impedir el correcto funcionamiento del controlador remoto.
- Si hay algún obstáculo entre el controlador remoto y el sensor de control remoto, el controlador remoto no funcionará.

Identificación de las partes y controles

Para las instrucciones de operación, consulte la página entre corchetes.

■ Panel delantero

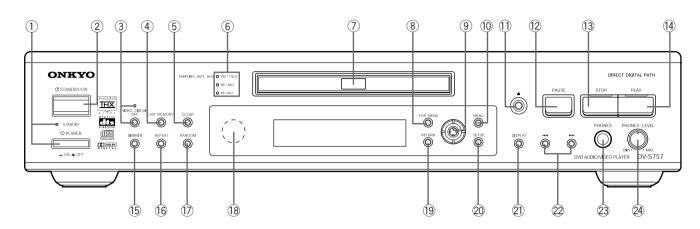

① Interruptor POWER (alimentación) e indicador STANDBY (alimentación en espera) [16]

Conecta la alimentación principal para el DV-S757. El DV-S757 entra en el modo de espera y el indicador STANDBY se enciende. Al presionar de nuevo este botón y ponerlo en la posición de desconexión (**L** OFF), se desconecta la alimentación principal para el DV-S757.

- Antes de encender el equipo, asegurarse de que todos los cables están conectados correctamente.
- ② Botón STANDBY/ON (alimentación en espera/conectada) [16, 17, 21, 24, 42, 60]

Cuando se pulse el botón STANDBY/ON para ponerlo en ON mientras el interruptor POWER está en ON, el DV-S757 se encenderá y el indicador STANDBY se apagará. El indicador alrededor del botón ▲ se enciende. Al presionar de nuevo el botón, el DV-S757 se pone en el modo de espera. Este estado apaga el display y desactiva las funciones de control

- 3 Botón e indicador VIDEO CIRCUIT OFF [38] Púlselo para desactivar la señal de vídeo.
- 4 Botón LAST MEMORY [36]

Podrá reanudar la reproducción de un DVD de vídeo o CD de vídeo desde el punto donde usted la detenga aunque se retire el disco del reproductor. Pulse LAST MEMORY durante la reproducción para establecer un punto Last Memory. Cuando desee reanudar la reproducción de ese disco, pulse LAST MEMORY estando en el punto de parada y la reproducción empezará desde el punto memorizado. Las ubicaciones Last Memory podrán almacenarse para un máximo de 5 DVDs de vídeo y 1 CD de vídeo.

- S Botón CLEAR [27-32, 35-37, 55] Funciona en conjunción con un número de funciones del reproductor. Se utiliza para cancelar la reproducción repetida y aleatoria, y para editar programas.
- ⑥ Indicador SAMPLING RATE [21] Cuando reproduzca un disco, el indicador SAMPLING RATE apropiado se encenderá.
- ② Bandeja del disco [21] Cuando cargue un disco, póngalo en esta bandeja con el lado de la etiqueta hacia arriba.
- 8 Botón TOP MENU [22, 26] Púlselo para llamar al menú superior programado en el DVD de vídeo. Dependiendo del DVD de vídeo, el menú superior puede ser idéntico al menú DVD de vídeo.
- Botones del cursor (◄/►/▲/▼)/Botón ENTER (introducción) [17, 21, 22, 27, 29-33, 41, 42, 50, 51, 55, 57, 58, 60] Utilice ◄/►/▲/▼ para moverse por las opciones de las pantallas de menús y para cambiar ajustes. Utilice ENTER para establecer los ajustes seleccionados con los botones del cursor o para establecer los elementos resaltados en un menú.


- ® Botón MENU [22, 27, 34, 35, 54] Se utiliza para visualizar o cerrar el menú DVD o la pantalla MP3 Navigator.
- Botón ▲ [21, 24]
 Púlselo para abrir y cerrar la bandeja del disco.
- ® Botón II PAUSE [25, 30] Púlselo durante la reproducción para hacer una pausa. Púlselo de nuevo para reanudar la reproducción.
- (3) Botón STOP [17, 22, 24, 30, 32, 36] Púlselo para detener la reproducción. Al pulsarlo una vez la reproducción se reanuda desde un punto situado un poco antes de donde fue detenida. Al pulsarlo dos veces el disco vuelve al principio si la reproducción empieza de nuevo. Siempre que haya un disco cargado en el reproductor, el indicador de encima de ■ STOP se encenderá.
- (4) Botón ► PLAY [21, 23-26, 28-30, 32, 36] Púlselo para iniciar o reanudar la reproducción. Siempre que haya un disco cargado en el reproductor, el indicador de encima de ► PLAY se encenderá.
- (5) Botón DIMMER [41] Controla el brillo de la pantalla (3 pasos).
- 6 Botón REPEAT [28]

Se utiliza para establecer el modo de repetición.

- Se utiliza para establecer el modo

 Botón RANDOM [29]
 - Púlselo para reproducir títulos, capítulos/pistas en orden aleatorio.
- (B) Sensor remoto [9] Apunte el mando a distancia hacia el sensor remoto para controlar el reproductor.
- (9) Botón RETURN [22, 42, 55, 58] Se utiliza para retroceder un menú (los ajustes actuales se mantienen). Utilice RETURN cuando no quiera cambiar el ajuste de opciones en un menú.
- ② Botón SETUP [17, 42, 60] Púlselo cuando el reproductor esté en el modo de reproducción o parada para abrir y cerrar la pantalla Setup.
- ② Botón DISPLAY [40, 41, 51] Púlselo durante la reproducción para visualizar información estadística del disco. Al pulsarlo repetidamente se visualiza información diferente.
- ② Botón I◄◄/►►I [22, 23] Púlselo para retroceder o avanzar a capítulos/pistas anteriores. Manténgalo pulsado para realizar la exploración con reproducción de avance rápido/retroceso rápido.
- ② Toma PHONES [39] Ésta es la toma estéreo estándar para conectar auriculares estéreo. El audio para ANALOG OUTPUT CH 1 y CH 2 se envía a los auriculares.
- ② Dial PHONES LEVEL [39] Se utiliza para controlar el nivel de los auriculares. Gire el dial hacia la derecha par aumentar el nivel de los auriculares y hacia la izquierda para disminuirlo.


■ Visualizador

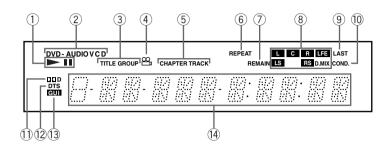

- Indicator ►/II
- 2 Indicador de disco insertado
- 3 Indicador de TITLE/GROUP
- (4) Indicador de icono de ángulo
- (5) Indicador de CHAPTER/TRACK
- 6 Indicador de REPEAT
- (7) Indicador de REMAIN
- ® Indicador L, C, R, LS, RS, LFE y D.MIX

- Indicador LAST
- 10 Indicador COND.
- 11 Indicador DDD
- 12 Indicador DTS
- (i) Indicador GUI (Interfaz gráfica del usuario) Indica que se está realizando una operación con menú en pantalla. El menú en pantalla le ayuda a preparar el reproductor.
- (4) Indicador multifuncional (por ej., del estado de operación y mensajes de error)

■ Panel trasero

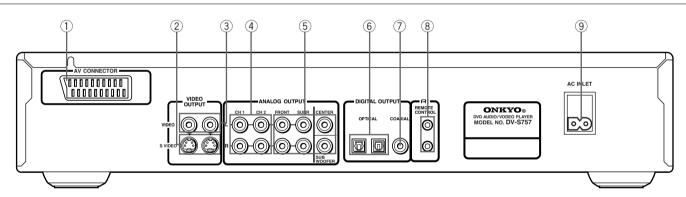

① AV CONNECTOR [14]

entrada de vídeo.

Utilice un cable SCART de 21 contactos para conectar a un televisor o monitor compatible con este tipo de conexión. Las señales de audio (2 canales estéreo) y las de vídeo (vídeo, vídeo S y RGB) salen desde AV CONNECTOR.

- 2 Toma VIDEO OUTPUT S VIDEO [14]
 - Si su televisor o monitor tiene una entrada de S vídeo, conectando el reproductor a su televisor o monitor mediante la toma S vídeo podrá reproducirse una imagen más clara. Puede cambiar entre la salida de S vídeo [S1] y [S2] desde el menú Setup (página 30).
- ③ Toma VIDEO OUTPUT VIDEO [13] Conéctela a la entrada de vídeo de un televisor, monitor, amplificador de AV o receptor de AV que tenga capacidad de
- 4 Toma ANALOG OUTPUT CH 1/CH 2 [13, 14] Utilice estas tomas para dar salida al audio de dos canales (analógico) hacia las entradas de audio estéreo de un televisor o amplificador estéreo.
- ⑤ Tomas ANALOG OUTPUT FRONT/SURR/CENTER/ SUBWOOFER [15]

Se utilizan para dar salida al audio de 5,1 canales (analógico) hacia las entradas discretas de 5,1 canales de un amplificador. Si está haciendo la conexión a un receptor que tiene tomas de entrada analógicas y digitales para conectar a un reproductor DVD, tal vez resulte beneficioso realizar ambas conexiones.

6 Toma DIGITAL OUTPUT OPTICAL [15]

Se utiliza para dar salida a las señales de audio digital grabadas en los discos. Usted puede dar salida a las señales digitales hacia un amplificador o receptor AV a través de la toma de salida óptica.

7 Toma DIGITAL OUTPUT COAXIAL [15]


Se utiliza para dar salida a la señal de audio digital grabada en los discos. Usted podrá dar salida a la señal digital, a través de una de las tomas de salida coaxiales, hacia un amplificador AV o un receptor AV.

- ® Toma RI [15]
 - Utilícela para conectar este reproductor a otro componente que tenga la marca RI. Esto le permite controlar este aparato como si fuese un componente de un sistema.
- 9 AC INLET [16]

Se utiliza para conectar el cable de alimentación a una toma de corriente.

Identificación de las partes y controles

Controlador remoto

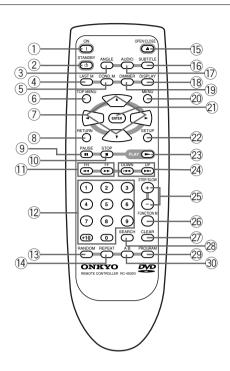

- 1 Botón ON [16, 17, 21, 42] Púlselo para encender el reproductor.
- 2 Botón STANDBY [24, 36] Púlselo para poner el reproductor en el modo de espera.
- 3 Botón ANGLE [34] Algunos DVDs de vídeo están grabados con opciones de reproducción con varios ángulos de filmación. Presione repetidamente ANGLE para visualizar diferentes ángulos de filmación.
- 4 Botón LAST M [36]

Podrá reanudar la reproducción de un DVD de vídeo o CD de vídeo desde el punto donde usted la detenga aunque se retire el disco del reproductor. Pulse LAST M durante la reproducción para establecer un punto Last Memory. Cuando desee reanudar la reproducción de ese disco, pulse LAST M estando en el punto de parada y la reproducción empezará desde el punto memorizado. Las ubicaciones Last Memory podrán almacenarse para un máximo de 5 DVDs de vídeo y 1 CD de vídeo.

Botón CONDITION MEMORY [37]

Puede almacenar en la memoria los ajustes de un máximo de 15 DVDs de vídeo. Pulse CONDITION MEMORY durante la reproducción de un DVD de vídeo para memorizar los ajustes.

- Botón TOP MENU [22, 26] Púlselo para llamar al menú superior programado en el DVD de vídeo. Dependiendo del DVD de vídeo, el menú superior puede ser idéntico al menú DVD de vídeo.
- (7) Botones del cursor (◄/►/▲/▼)* [17, 21, 22, 27, 30-33, 41, 42] Se utiliza para mover el cursor por las opciones de las pantallas de menús y para cambiar ajustes.
- Botón RETURN* [22, 42, 55, 58] Se utiliza para retroceder un menú (los ajustes actuales se mantienen). Utilice RETURN cuando no quiera cambiar el ajuste de opciones en un menú.
- 9 Botón PAUSE II [25] Púlselo para hacer una pausa en la reproducción de un disco. Púlselo de nuevo para reanudar la reproducción.
- ① Botón STOP [17, 21, 22, 30, 32, 36] Púlselo para detener la reproducción. Al pulsarlo una vez se puede reanudar la reproducción desde un punto situado un poco antes de donde ésta paró. Al pulsarlo dos veces el disco vuelve al comienzo cuando se inicia de nuevo la reproducción.

Botones FR/FF ◄◄/▶► [23]

Durante la reproducción de DVDs y CDs de vídeo, pulse ▶▶ para realizar la exploración con avance rápido. Pulse ◄ para realizar la exploración con retroceso rápido de DVDs y CDs de vídeo. Cuando esté cargado un CD o MP3, se realizará la exploración de audio.

- 12 Botones de números (1-9, 0, +10)* [21, 22, 26, 30-32, 55, 57, 58]
 - Se utilizan para realizar búsquedas directas de títulos, capítulos y pistas, y para introducir valores numéricos.
- 13 Botón RANDOM [29]

Púlselo para reproducir títulos, capítulos/pistas en orden aleatorio.

⁽¹⁴⁾ Botón REPEAT [28]

Se utiliza para establecer el modo de repetición.

- (15) Botón OPEN/CLOSE **▲** [21, 24] Púlselo para abrir o cerrar la bandeja del disco.
- 16 Botón SUBTITLE [35, 54, 55] Púlselo repetidamente para seleccionar uno de los idiomas de subtítulos
- programados en un DVD de vídeo o para apagar los subtítulos. (17) Botón AUDIO [35, 53]
 - Púlselo repetidamente para seleccionar uno de los idiomas de audio programados en un DVD. Para CD de vídeo, CD y MP3, cada vez que se pulse el botón, la salida de audio cambiará de la forma siguiente:

→ Estéreo → 1L(Izquierda) → 2/R(Derecha)

18 Botón DISPLAY [40, 41, 51]

Púlselo durante la reproducción para visualizar información estadística del disco. Al pulsarlo repetidamente se visualiza información diferente.

19 Botón DIMMER [41]

Utilícelo para controlar la iluminación del visualizador.

- @ Botón MENU* [22, 27, 34, 35, 54] Se utiliza para visualizar o cerrar el menú DVD o la pantalla MP3 Navigator.
- 2 Botón ENTER* [17, 21, 22, 27, 29-33, 42, 50, 51, 55, 57, 58, 60] Púlselo para establecer ajustes seleccionados o para establecer elementos que resaltan en un menú.
- 22 Botón SETUP* [17, 42, 60] Púlselo cuando el reproductor esté en el modo de reproducción o parada para abrir y cerrar la pantalla Setup.
- ② Botón PLAY ► [21, 23-26, 28-30, 32, 36]
- Púlselo para iniciar la reproducción de un disco. ② Botón UP/DOWN I◄◄/►►I [22, 23]
 - Durante la reproducción, pulse ◄ para retroceder a un capítulo/ pista anterior y ▶►I para avanzar al capítulo/pista siguiente.
- 25 Botones STEP/SLOW +/- [25]

Pulse STEP/SLOW + o - durante la reproducción para ver un cuadro fijo. Mantenga pulsado STEP/SLOW + o - durante la reproducción para ver la reproducción a cámara lenta. En el modo de cuadro fijo, pulse STEP/SLOW + para avanzar cuadro a cuadro en los DVDs y CDs de vídeo y STEP/SLOW para retroceder unos pocos cuadros cada vez (DVD solamente).

26 Botón FUNCTION M [60]


En la memoria puede almacenar un máximo de 5 ajustes. Pulse FUNCTION M para memorizar y recuperar los ajustes.

- ② Botón CLEAR [27-32, 35-37, 55] Funciona en conjunción con un número de funciones del reproductor. Se utiliza para cancelar la reproducción repetida y aleatoria, y para editar programas.
- 28 Botón SEARCH [26] Púlselo para realizar una búsqueda de título/carpeta, capítulo/
- pista o búsqueda con tiempo transcurrido. 29 Botón PROGRAM [27, 30-33]
 - Podrá programar títulos, capítulos o pistas para reproducirlos en el orden deseado. Los programas pueden tener un máximo de 24 pasos. Además, los programas de DVD para un máximo de 24 discos pueden almacenarse en la memoria del reproductor para poder utilizarlos en el futuro.
- 30 Botón A-B [28] Púlselo al principio y al final de la sección que desee repetir o para marcar un punto al que desee volver más adelante.

Conexión a un televisor

Antes de la conexión

- Consulte también el manual de instrucciones del televisor.
- Cuando conecte el reproductor DVD al televisor, asegúrese de desconectar la alimentación y de desenchufar ambas unidades del tomacorriente de la red antes de realizar cualquier conexión.
- Conecte el reproductor DVD directamente al televisor. Si conecta el reproductor DVD a una videograbadora, combinación de televisor/ videograbadora o un selector de video, las imágenes reproducidas podrían distorsionarse debido a que los videodiscos DVD se encuentran protegidos contra la copia.
- · Conecte firmemente las clavijas.

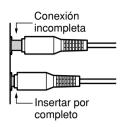

■ Empleando el cable de conexión de audio/ vídeo suministrado

Haga las conexiones de audio de las tomas ANALOG OUTPUT CH1 o CH2 L y R a las tomas de entrada de audio correspondientes del televisor empleando el cable de conexión de audio/vídeo suministrado. De igual forma, realice la conexión de vídeo de la toma VIDEO OUTPUT VIDEO a la toma de entrada de vídeo correspondiente del televisor.


Haciendo conexiones a un sistema estéreo, usted puede mejorar la calidad del sonido. Utilizando un cable de audio (no suministrado), haga las conexiones de audio de las tomas ANALOG OUTPUT CH 1 o CH 2 L y R a las tomas correspondientes del componente estéreo.

Asegúrese de casar los colores de las clavijas del cable con las

Asegúrese de establecer el aspecto de TV después de hacer la conexión utilizando Setup Navigator como se explica en "Preparación del reproductor" en la página 17 o el menú de ajuste de función explicado en "Ajustes de audio y vídeo" que empieza en la página 42.

Nota

tomas correspondientes del reproductor DVD y del televisor: Cable de conexión de audio estéreo/vídeo TV amarillo para vídeo, rojo para audio R (derecho) y blanco para A la entrada de audio/vídeo audio L (izquierdo). Vídeo (Amarillo) L (Blanca) R (Roia) : Fluio de la señal AC INLET NO conecte en ONKYO este momento el cordón de 0 alimentación 0

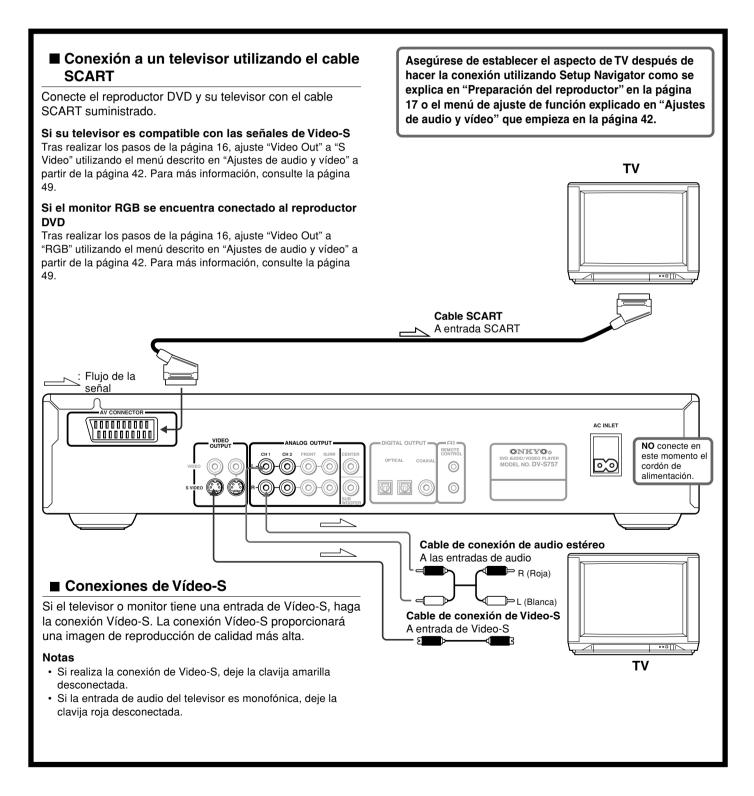


Conexión a un amplificador (Para disfrutar de las ventajas de sonido del reproductor DVD)

Si bien usted puede reproducir el sonido del reproductor DVD desde los altavoces del televisor realizando las conexiones de las páginas 13 y 14 la conexión con un amplificador le permitirá disfrutar de sonidos dinámicos de alta calidad.

Para reproducir el sonido Dolby Digital surround, el audio MPEG1, el audio MPEG2, y el sonido DTS surround, deberá conectar un amplificador con decodificador Dolby Digital, audio MPEG1, audio MPEG2, y DTS, respectivamente.


Antes de la conexión

- · Consulte el manual de instrucciones del amplificador.
- Cuando conecta el reproductor DVD con un amplificador, asegúrese de desconectar la alimentación y de desenchufar ambas unidades del tomacorriente de la red antes de efectuar cualquier conexión. De lo contrario, se podrían dañar los altavoces.
- · Conecte firmemente las clavijas.



- El mando a distancia suministrado con el amplificador Onkyo puede utilizarse para controlar el reproductor DVD.
- La función de los conectores superior e inferior RI es la misma.
 Haga la conexión a uno de ellos.
- La conexión del cable RI solamente no hace operacional el sistema. También tendrá que conectar los cables de audio.
- Cuando utilice la toma de entrada óptica, retire la tapa de protección y guárdela en un lugar seguro. Cuando no utilice la toma, vuelva a colocar en ella la tapa de protección.



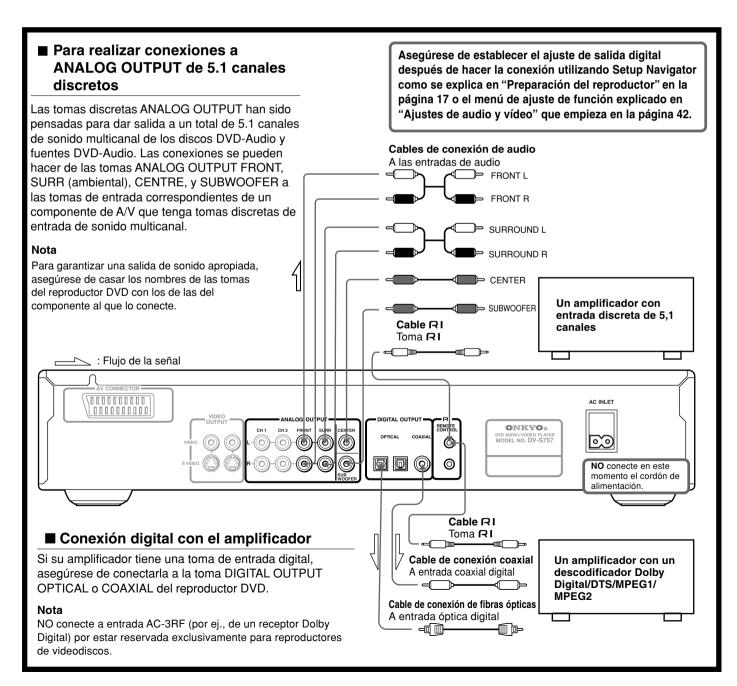

Conexión de la alimentación/ Encendido del reproductor DVD


Antes de la conexión

- El DV-S757 sale de fábrica con el interruptor de la alimentación principal (POWER) puesto en la posición activada (
 ON).
 - Cuando enchufe el cable de alimentación por primera vez, el DV-S757 se pondrá automáticamente en estado de espera y se encenderá el indicador STANDBY (la misma condición que la del paso 2 de abajo).
- Verifique que se hayan realizado todas las conexiones desde las páginas 13 15 (se requiere la conexión con el televisor).

1

Enchufe el cable de alimentación suministrado en AC INLET y luego en la toma de corriente de la pared.

- No utilice ningún otro cable de alimentación que no sea el suministrado con el DV-S757. El cable de alimentación suministrado ha sido diseñado para ser utilizando con el DV-S757 y no deberá utilizarse con ningún otro dispositivo.
- No deje nunca el cable de alimentación desconectado del DV-S757 estando el otro extremo enchufado en la toma de corriente de la pared. De hacerlo, podrá ocasionar una descarga eléctrica. Conecte siempre el cable de alimentación enchufándolo a la toma de corriente de la pared en último lugar y desconéctelo desenchufándolo primero de la toma de corriente de la pared.



A una toma de corriente de la pared

2



Presione POWER para conectar la alimentación principal.

El reproductor DVD entrará en el modo de espera. El indicador STANDBY se enciende.

- Si el interruptor POWER no está puesto en la posición OFF, los botones de mando a distancia no funcionarán.
- Para desconectar la alimentación principal, presione POWER otra vez





Presione STANDBY/ON en el reproductor DVD u ON en el mando a distancia.

El reproductor DVD se encenderá y el indicador STANDBY se apagará.

- Para apagar el reproductor DVD, presione STANDBY/
 ON en el reproductor DVD, o STANBY en el mando a
 distancia. Asegúrese de bajar el volumen al mínimo
 antes de poner el reproductor DVD en el modo de
 espera para evitar que pueda ocurrir una salida
 repentina de sonido alto la próxima vez que lo use.
- Mientras está encendido el indicador STANDBY, el reproductor DVD puede recibir señales procedentes del mando a distancia. Sin embargo, si presiona POWER en el reproductor DVD para desconectar la alimentación principal, no podrá usar el mando a distancia para encender el reproductor DVD.
- Cuando se pone el botón STANDBY en la posición de espera la alimentación no se desconecta completamente.

■ Ajuste del sistema

El ajuste predeterminado de este reproductor es AUTO, y a menos que usted note que la imagen se distorsiona cuando se reproducen algunos discos, deberá mantenerlo en AUTO.

Si la imagen se distorsiona con algunos discos, ajuste el sistema para que concuerde con el sistema de su país o región. Sin embargo, al hacer esto se reducirá la clase de discos qué usted podrá ver. La tabla de abajo muestra qué clases de discos son compatibles con cada ajuste (AUTO, PAL y NTSC).

Disco		Formato de salida			
Tipo	Formato	Posición del modo TV SYSTEM		SYSTEM	
		NTSC	PAL	AUTO	
DVD	NTSC	NTSC	MOD. PAL	NTSC	
	PAL		PAL	PAL	
CD de vídeo	NTSC	NTSC	MOD. PAL	NTSC	
	PAL	NTSC	PAL	PAL	
CD, sin disco		NTSC	PAL	NTSC o PAL	

- 1 Ponga el reproductor en el modo de espera.
- 2 Mantenga pulsado ►►I y luego pulse STANDBY/ON hasta que el visualizador indique el nuevo ajuste para cambiar el sistema de TV.

El sistema de TV cambia de la forma siguiente:

AUTO → NTSC NTSC → PAL PAL → AUTO

Tenga en cuenta que tiene que poner el reproductor en el modo de espera antes de cada cambio.

Acerca de MOD. (modulación) PAL


· SHRINK (Contracción)

La mayoría de los modelos del sistema de televisión PAL desarrollados más recientemente detectan 50 Hz (PAL)/60 Hz (NTSC) y conmutan automáticamente la amplitud vertical, resultando en una visualización sin contracción vertical.

 Si su televisor PAL no dispone de control de retención vertical, tal vez no pueda ver discos NTSC porque la imagen tal vez se desplace verticalmente. Si el televisor dispone de un control de retención vertical, ajústelo hasta que la imagen deje de desplazarse. En algunos televisores, la imagen puede contraerse verticalmente, dejando bandas negras en la parte superior e inferior de la pantalla. Esto no indica ningún fallo del funcionamiento; se debe a la conversión NTSC → PAL.

Preparación del reproductor

El Setup Navigator ha sido diseñado para simplificar el proceso de preparar el reproductor DVD para que funcione. Diseñado como una serie de múltiples preguntas en pantalla, el Setup Navigator establece automáticamente los ajustes de audio, vídeo e idioma según se responde a las preguntas. Una vez completado este procedimiento, será posible empezar a utilizar el reproductor DVD para disfrutar de los DVDs. El procedimiento de esta página describe las operaciones necesarias para la función dentro de las pantallas del Setup Navigator. En la página siguiente puede encontrarse una descripción detallada del contenido de cada pregunta que aparece en la pantalla.

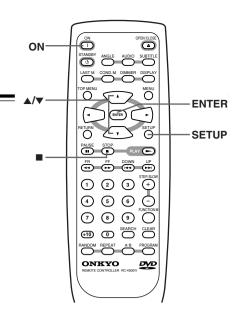

Utilización de Setup Navigator



Pulse ON (STANDBY/ON en el panel delantero).

Si ya hay un disco cargado y éste empieza a reproducirse, pulse ■ para detenerlo.




Pulse SETUP.

Cuando se pulse SETUP por primera vez aparecerá la pantalla siguiente. Aunque Setup Navigator se utilice más de una vez, esta pantalla sólo aparecerá la primera vez que se pulse SETUP.







Utilice los botones del cursor (▲/▼) para hacer una elección.

- Si va a utilizar el Setup Navigator no será necesario cambiar el ajuste de la primera pantalla. Vaya al paso siguiente.
- · Si no quiere preparar el reproductor utilizando Setup Navigator, utilice el botón del cursor (▼) para seleccionar [Auto Start Off] en este

La función del Setup Navigator podrá utilizarse posteriormente en la operación manual del menú de la pantalla Setup (página 42).



Pulse ENTER.

La selección se introduce la próxima vez que aparece la pantalla del Setup Navigator.

Utilice los pasos 3 y 4 como base para introducir ajustes en todas las pantallas del Setup Navigator descritas en las páginas siguientes.

■ Cuando se hace la preparación por primera

Algunos DVDs empiezan a ser reproducidos automáticamente cuando se introducen en el reproductor. Por lo tanto, se recomienda preparar el reproductor utilizando el Setup Navigator antes de cargar un DVD por primera vez. Si ya se ha cargado un DVD, asegúrese de pulsar ■ antes de prosequir.

■ Para cambiar la respuesta a una pregunta anterior

Utilice el botón del cursor (◄) para volver a las pantallas anteriores. Sin embargo, tenga en cuenta que usted no podrá avanzar utilizando el botón del cursor (►), así que será necesario contestar a todas las preguntas que se produzcan después de la pantalla a la que se volvió.

■ Para salir del Setup Navigator

Pulse SETUP mientras está en cualquiera de las pantallas para salir del Setup Navigator. Tenga en cuenta que si se sale del Setup Navigator antes de contestar a todas las preguntas, los ajustes no cambiarán.

Nota

La información en pantalla ((i)) aparece para clarificar las funciones y explicar las opciones disponibles.

Preparación del reproductor

Utilización de Setup Navigator

■ Para poner el idioma OSD (Idioma de la visualización en pantalla)

La pantalla [OSD Language] establece el idioma OSD, o idioma de la visualización en pantalla, que se refiere al idioma utilizado por el reproductor en menús y mensajes de la pantalla. Además, el idioma que se establezca también será utilizado como idioma de audio y de subtítulos predeterminado.



Ajustes: English (Ajuste de fábrica)

français Deutsch Italiano Español

Notas

- Los ajustes de los menús pueden ser diferentes de los mostrados arriba.
- Además de poner el [OSD Language], el idioma de audio y de subtítulos también se establece ahora. Si usted desea cambiar el idioma de audio o de subtítulos a un idioma diferente, haga los cambios necesarios en [Audio Language] y [Subtitle Language] del menú Language de la pantalla Setup (páginas 53 y 54).

■ Ajuste del tamaño de la pantalla de TV

La pantalla [TV Type] establece el tamaño, o más apropiadamente, la relación entre la anchura y la altura de su televisor o monitor de TV. La relación entre la anchura y la altura de un televisor convencional es 4:3, mientras que la relación entre la anchura y la altura de un televisor de pantalla ancha o de alta definición es de 16:9. A esta relación entre la anchura y la altura se le llama relación de aspecto.




Ajustes : Widescreen (16:9) (Ajuste de fábrica)
Standard (4:3)

Nota

Hay dos formatos de pantalla que pueden utilizarse para visualizar la reproducción de DVDs de formato de pantalla ancha: buzón y panorámica y exploración. Cuando se seleccione [Standard (4:3)] en el Setup Navigator, el formato de pantalla de buzón se seleccionará automáticamente. Para cambiar al formato de panorámica y exploración, haga cambios en el menú Video 1 de la pantalla Setup [TV screen] (página 48).

■ Ajuste del tipo de conexión de audio analógico


La pantalla [Amp Connection] establece el tipo de conexión de audio analógico que usted hizo en su amplificador/receptor.




Ajustes: 2 Channel (Ajuste de fábrica)

5.1Channel
Not Connected

Si selecciona la conexión de audio [5.1 Channel], confirme qué altavoces están conectados a su amplificador.








Nota

Si conecta directamente la salida de audio a su televisor, elija [2 Channel].

■ Ajuste de conexiones de audio digital a un amplificador o descodificador AV

La pantalla [Digital Jack] establece si se han hecho conexiones digitales a un amplificador AV, a un receptor o a un descodificador externo. Como se encuentran disponibles muchas opciones, consulte las instrucciones suministradas con el componente al que está conectado el reproductor para determinar qué formatos de audio digital pueden ser descodificados. Si no ha hecho conexiones digitales, seleccione [Not Connected].



Ajustes: Dolby Digital (Ajuste de fábrica)

Dolby Digital/DTS
Dolby Digital/MPEG
Dolby D/DTS/MPEG

PCM


Not Connected

Advertencia

- No ponga [Digital Jack] en [Dolby Digital/DTS] ni en [Dolby D/DTS/MPEG] si el amplificador no tiene un descodificador DTS. Si no sigue este consejo, puede que salga un sonido alto que dañe su sistema auditivo y también los altavoces.
- Seleccione [PCM] cuando conecte el reproductor a un amplificador estéreo digital de 2 canales. Si selecciona otro ajuste que no sea [PCM], puede que salga un sonido alto que dañe su sistema auditivo y también los altavoces.

■ Ajuste de compatibilidad con la salida de 96 kHz

La pantalla [96 kHz PCM Audio] establece si el componente AV al que está conectado el reproductor es capaz o no de procesar una señal de audio con una frecuencia de muestreo de 96 kHz. Esta pantalla sólo aparece si se han hecho las conexiones a un componente AV externo como se determina en pantallas anteriores.



Ajustes: No (Ajuste de fábrica)

Se selecciona si el componente AV conectado no puede procesar una señal de audio con una frecuencia de muestreo de 96 kHz.

Yes

Se selecciona si el componente AV conectado puede procesar una señal de audio con una frecuencia de muestreo de 96 kHz.

Don't Know

Se selecciona si usted no está seguro si el componente AV conectado puede procesar una señal de audio con una frecuencia de muestreo de 96 kHz.

■ Confirmación de los ajustes

[Exit Setup Navigator] es la pantalla final del Setup Navigator.



Ajustes: Save Changes (Ajuste de fábrica)

Se selecciona para que el reproductor haga todos los ajustes de audio, vídeo e idioma necesarios según sus respuestas en el Setup Navigator.

Delete Changes

Se selecciona para salir del Setup Navigator sin cambiar ninguno de los ajustes del sistema.

Start Again

Se selecciona para volver a la pantalla [OSD Language] del Setup Navigator y para hacer de nuevo los ajustes.

■ Para cambiar otros ajustes del reproductor en los menús de la pantalla Setup.

El procedimiento para cambiar los ajustes en los menús de la pantalla Setup se describen en la página 42.

Preparación del reproductor

Diferentes formatos de sonido y efectos sonoros

Configuración mínima de altavoces para los sonidos ambientales DTS/Dolby Digital/MPEG2



El formato ambiental digital de 5,1 canales de DOLBY DIGITAL/DTS/MPEG2 le permite reproducir individualmente cinco canales de gama completa (20 Hz-20 kHz) (delanteros izquierdo y derecho, central, dos canales ambientales) además del canal LFE (Efecto de baja frecuencia) para el sonido de efecto de baja frecuencia. Este formato creará una sensación de sonido real como la sentida en las salas de cine y en las salas de conciertos.

DOLBY DIGITAL Surround

Los discos DVD-Vídeo que tienen el símbolo DIO DOLO ESTÁN ES

DTS Surround

Los discos DVD-Vídeo y CD que tienen el símbolo están grabados empleando este sistema.

MPEG2

Los discos DVD-Vídeo que tienen el símbolo MPEG (Multichannel están grabados empleando este sistema. MPEG2 puede tener 8 canales. En este caso, se utilizan los altavoces centrales izquierdo y derecho además de la configuración de altavoces de arriba.

DOLBY PRO LOGIC Surround

Este formato ambiental consiste en 4 canales (delanteros izquierdo y derecho, central, y canal ambiental monofónico) y acentúa el sonido de canal central. Este formato es muy efectivo para música que cambia posición, para diálogos, y para el movimiento del sonido tridimensional que sale por los tres canales delanteros. También simula la atmósfera y los efectos ambientales del sonido reflejado por las paredes laterales y trasera de la sala.

Los DVD-Vídeo que tienen el símbolo TODLBY SURROUND están grabados empleando este sistema.


Empezando a utilizar su reproductor DVD

Antes de poder empezar a disfrutar del audio y del vídeo digital de los DVDs, asegúrese de haber realizado el procedimiento Setup Navigator, descrito en la sección anterior, o los ajustes necesarios en los menús de pantalla, como se describe en la sección siguiente, para ajustar el reproductor según el sistema de su hogar. Una vez hechos estos ajustes, usted estará listo para empezar a utilizar el reproductor y disfrutar de los DVDs, CDs de vídeo, CDs y MP3.

Advertencia

Si el reproductor DVD está conectado al televisor o amplificador mediante las tomas de audio analógico, no reproduzca discos codificados con DTS. Podría salir un ruido excesivo por las tomas analógicas estéreo, que dañaría el equipo conectado.

Para reproducir sonidos ambientales DTS, será preciso realizar la conexión digital a un amplificador que tenga decodificador DTS.

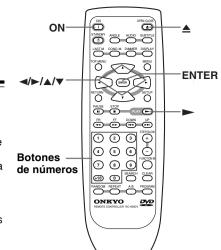

DVD VCD CD MP3

Reproducción de DVDs, CDs de vídeo, CDs y MP3s



Pulse ON (STANDBY/ON en el panel delantero).

2 OPEN/CLOSE


Pulse ▲.

La bandeia del disco sale.

3

Cargue un disco.

Cargue un disco con el lado de la etiqueta hacia arriba, utilizando la guía de la bandeja del disco para alinear el disco.






Pulse ►.

- La bandeja del disco se cierra y empieza la reproducción.
- El indicador de la frecuencia de muestreo apropiado se enciende.
- MP3 solamente: Dependiendo de la complejidad de la estructura del disco, el reproductor puede tardar unos pocos segundos en localizar la pista en el disco. Durante este tiempo se visualizará "Please wait a moment".
- Dependiendo del disco, es posible que se visualice un menú. Si se visualiza un menú, prosiga con el paso 5.

■ Acerca de los símbolos (DVD), (DVD), (VCD), (CD) y (MP3) de las páginas relacionadas con la operación de disco.

- significa que la función o el título están relacionados con la operación de DVD-Vídeo y DVD-Audio.
- significa que la función o el título están relacionados con la operación de DVD-Vídeo. significa que la función o el título están relacionados con la operación de DVD-Audio.
- vcD significa que la función o título está relacionado con la operación de CD de vídeo.
- significa que la función o título está relacionado con la operación de CD de audio.
- MP3> significa que la función o el título está relacionado con la operación MP3.



Seleccione el ítem que desee ver.

- Cuando haya un DVD de vídeo cargado:
 - Seleccione el elemento con los botones del cursor $(\blacktriangleleft/\blacktriangleright/\blacktriangle/\blacktriangledown)$ o los botones de números y luego pulse ENTER.
- Cuando haya cargado un CD de vídeo: Utilice los botones de números para seleccionar el ítem.

Notas

- Si usted hace conexiones de audio digital a un receptor o amplificador que no tiene un descodificador incorporado se producirá ruido.
 Compruebe que el formato de salida de audio digital seleccionado en el menú Audio corresponda a los componentes de audio a los que usted ha hecho conexiones (páginas 19, 44, 45).
- El tamaño de la pantalla del televisor ha sido ajustado en fábrica al formato de pantalla ancha (relación de aspecto 16:9). Si tiene una pantalla de televisor estándar (relación de aspecto 4:3), este ajuste puede ser cambiado, para que coincida con el tamaño de la pantalla de su televisor, en el menú Video 1 (páginas 18, 48).
- No mueva el reproductor DVD durante la reproducción. Si lo mueve podrá dañar el disco.
- Utilice ≜ del mando a distancia o del reproductor DVD para abrir y cerrar la bandeja del disco. No toque la bandeja del disco mientras se esté moviendo. Si la toca podrá ocasionar un mal funcionamiento en el reproductor DVD.
- No ejerza presión sobre la bandeja del disco ni ponga en ella ningún objeto excepto los discos que se pueden reproducir. Si lo hace podrá ocasionar un mal funcionamiento en el reproductor DVD.

■ Cuando esté prohibida una operación

Es posible que haya casos en los que usted trate de utilizar el reproductor para hacer una operación y ésta, por alguna razón, no pueda ser realizada. Cuando ocurra esto, en la pantalla aparecerá uno de los dos iconos siguientes:



El reproductor prohibe la operación.



La programación del disco prohibe la operación.

Empezando a utilizar su reproductor DVD

DVD VCD

Cuando se visualice una pantalla de menú

Se visualizan pantallas de menús para los discos DVD de vídeo que tienen pantallas de menús o CDs de vídeo que incluyen control de reproducción (PBC). Los discos DVD de vídeo contienen a menudo información extra a la que se puede acceder en el menú del DVD de vídeo correspondiente, lo que hace que la navegación por las pantallas de los menús de los DVDs de vídeo sea tan interesante como ver la reproducción del contenido del disco.

Ejemplo: Cuando se cargue un DVD de vídeo que tenga pantallas de menús.



Ejemplo: Cuando se cargue un CD de vídeo que tenga control de reproducción.



■ Para navegar por una pantalla de menús

- Aunque los títulos de DVDs individuales pueden ser diferentes, cuando se visualice una pantalla de menú, utilice los botones del cursor (◄/►/▲/▼) y ENTER del mando a distancia. Los botones del cursor se utilizan para desplazarse por las opciones de la pantalla, y el botón ENTER se utiliza para hacer la selección.
- De vez en cuando, los botones de números pueden utilizarse también para seleccionar. Si esto es posible, utilizar los botones de números sirve para seleccionar directamente una opción o una pantalla de menús. Sólo los botones de números se utilizan para hacer selecciones en las pantallas de menús de CDs de vídeo.
- Cuando el CD de vídeo tenga más de un menú, se podrá avanzar o retroceder por las páginas con ◄
 o ►►I.


DVD VCD

Para abrir o volver a la pantalla de menús del DVD de vídeo o del CD de vídeo

Aunque esto cambia según el disco, al pulsar MENU, TOP MENU o RETURN durante la reproducción de un DVD de vídeo, o RETURN durante la reproducción de un CD de vídeo, la pantalla de menús se visualiza. Consulte las carátulas de los discos DVD de vídeo o CD de vídeo y los datos que las acompañan para obtener más información.

■ Para reproducir CDs de vídeo sin visualizar pantallas de menús

Los CDs de vídeo con control de reproducción (PBC) visualizan una pantalla de menús cuando empieza la reproducción. Sin embargo, se puede reproducir un CD de vídeo sin visualizar las pantallas de menús. Cuando se cargue un CD de vídeo con PBC, pulse ■, y luego el botones de número de la pista que usted quiera reproducir.

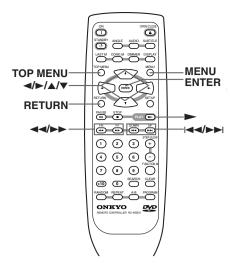

DVD VCD CD MP3

Salto hacia adelante/atrás de capítulos (pistas)



Avance al siguiente capítulo (pista)

Pulse ▶►.

Púlselo para avanzar hasta el siguiente capítulo (pista).

Salto hacia atrás hasta el capítulo (pista) anterior

Pulse **◄**◄.

- Púlselo una vez para saltar hacia atrás hasta el principio del capítulo (pista) que está siendo reproducido.
- Púlselo dos veces para saltar hacia atrás hasta el principio del capítulo (pista) anterior.

DVD VCD CD MP3

Exploración en avance y retroceso



Exploración en avance y en retroceso

Mantenga pulsado ►► o ◄◄ durante la reproducción para explorar en avance o en retroceso.

Mientras se muestra parpadeando en la pantalla "►► 1" o "◄◄ 1", suelte el botón para reanudar la reproducción normal.

Exploración a velocidad variable

- 1 Pulse (pero no mantenga pulsado) ►► o ◄◄ durante la reproducción para iniciar la exploración.
 - "▶▶ 1" o "◄◄ 1" aparece en la pantalla.
- 2 Dependiendo del tipo de disco que se reproduce, usted podrá aumentar la velocidad de exploración pulsando ▶▶ o ◄◄.

La velocidad de exploración se muestra en la pantalla.

Los DVD-Video tienen tres velocidades de exploración: 1, 2 y 3.


Los DVD-Audio; speeds tienen dos velocidades de exploración: 2 y 3.

Los discos CD y CD de vídeo tienen dos velocidades de exploración: 1 y 2.

MP3 sólo tiene una velocidad de exploración.

3 Pulse **►** para reanudar la reproducción normal.

Empezando a utilizar su reproductor DVD

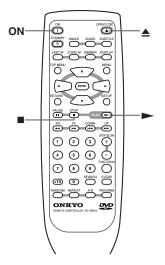

DVD VCD

Reanudación de la reproducción desde donde la detuvo

Utilice la función de reanudación para reiniciar la reproducción desde el punto donde el disco fue detenido por última vez.

Estas funciones no se pueden utilizar con discos DVD Audio, MP3s y CDs.

1 STOP

Pulse una vez ■.

El visualizador muestra "RESUME" y la posición de parada se memoriza.

- La posición de reanudación se mantiene memorizada siempre que el disco está en el interior del reproductor, aunque usted haya desconectado su alimentación.
- Al pulsar dos veces ■, el disco vuelve al comienzo cuando se pulsa de nuevo
 El visualizador muestra el tipo del disco (DVD o CD de vídeo).



Pulse ►.

La reproducción empieza desde la posición de reanudación.

Notas

- La posición de reinicio real puede estar un poco antes o después de la posición de reanudación.
- Si desea quitar el disco, pero aún desea reanudar la reproducción desde la posición donde el disco fue detenido la última vez, utilice la función LAST MEMORY (página 36).
- La posición de reanudación memorizada se borra cuando usted abre la bandeja del disco, o cuando cambia el ajuste del nivel de bloqueo de los padres (página 57) o el ajuste de visualización en pantalla (OSD) (página 53).

DVD VCD CD MP3

Parada de la reproducción y desconexión de la alimentación

1 STOP

Pulse ■.

La reproducción se para.

2 OPEN/CLOSE

Pulse ▲.

La bandeja del disco sale.

3

Quite el disco.





Pulse STANBY (STANDBY/ON en el panel delantero).

La bandeja del disco vuelve a introducirse.

Reproducción de imagen fija/ Reproducción a cámara lenta

Las imágenes de vídeo de los DVDs y CDs de vídeo pueden verse como imagen fija, reproducirse a cámara lenta e incluso avanzarse cuadro a cuadro.


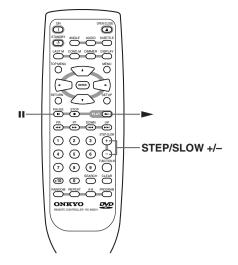




Imagen fija



Pulse II, STEP/SLOW +/-.

Cuando vea la reproducción de un DVD, si la imagen del modo de pausa vibra, seleccione el ajuste [Field] en el ajuste [Still Picture] del menú Video 1 de la pantalla Setup como se describe en la sección de la página 52.

■ Reproducción con avance cuadro a cuadro: Para ver un cuadro cada vez

Con CDs de vídeo no puede utilizar la revisión de cuadros.

- Pulse II, STEP/SLOW +/-.
- 2 Pulse STEP/SLOW +/-.

STEP/SLOW +: La imagen avanza un cuadro cada vez que se

pulsa este botón.

STEP/SLOW -: La imagen retrocede unos pocos cuadros cada

vez que se pulsa este botón.

■ Para controlar las imágenes fijas

Los discos DVD-Audio podrán incluir imágenes fijas, que se clasifican en dos grandes grupos.

Bucle continuo: Las imágenes fijas aparecen una tras otra

automáticamente de acuerdo con el

programa del disco.

Imágenes examinables: Usted puede visualizar su imagen fija

favorita seleccionada con los botones del

mando a distancia.

Pulse STEP/SLOW +/- para seleccionar una imagen. (El orden de las imágenes cambia según el disco.)

■ Para volver a la reproducción normal

Cuando vea la reproducción de una imagen fija, al pulsar II o se reanuda la operación de reproducción normal.

- Durante la reproducción de imágenes fijas o cámara lenta no hay sonido, ni tampoco durante la reproducción cuadro a cuadro.
- · Con ciertos títulos tal vez no sea posible la reproducción de imagen fija, cámara lenta o avance de cuadro. En este caso se visualizará la marca 🎥



Reproducción a cámara lenta

Con CDs de vídeo no puede utilizar la reproducción a cámara lenta hacia atrás.



Durante la reproducción de imagen fija, mantenga pulsado STEP/SLOW +/- hasta que empiece la reproducción a cámara lenta.



Pulse repetidamente STEP/SLOW +/- para cambiar a la velocidad de cámara lenta.

Hay cuatro velocidades de reproducción a cámara lenta:



Hay dos velocidades de reproducción a cámara lenta en retroceso:

Slow $1 \leftrightarrow \text{Slow } 2$

■ Para volver a la reproducción normal

Cuando vea la reproducción a cámara lenta, al pulsar ► se restaurará la operación de reproducción normal.

Localización de un teitulo/grupo/carpeta/ pista/ubicación específico




Búsqueda de un título, grupo, carpeta, capítulo, pista o ubicación de un disco

Este reproductor ofrece diferentes formas de acceder a la información de un DVD-Vídeo grupos o pistae on un DVD-Audio pistas en un CD, o carpetas o pistas en un MP3, e incluso puede seleccionar el momento en que desea iniciar la reproducción.



Pulse repetidamente SEARCH MODE para seleccionar el tipo de búsqueda.

El tipo de búsqueda cambia con cada pulsación de la forma siguiente.

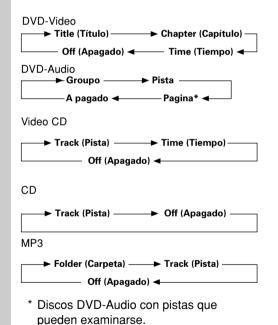

2











Pulse el(los) botón(es) Cuando del titulo, grupo, capitulo o, o del tiempo específico, donde usted quiera empezar la reproducción.

- Para seleccionar el número 3, pulse 3.
- Para seleccionar el número 10, pulse 1 y 0.
- Para seleccionar el número 87, pulse 8 y 7.

Cuando realice una búsqueda con tiempo:

- Para seleccionar 21 minutos y 43 segundos, pulse 2, 1, 4 y 3.
- Para seleccionar 1 hora y 14 minutos, pulse 7, 4, 0 y 0.



Pulse ►.

La reproducción del título, carpeta, capítulo o pista seleccionado empieza. Cuando se realice una búsqueda con tiempo, la reproducción empezará en el momento asignado.

Notas

- Para algunos discos, la selección puede hacerse utilizando el menú superior del DVD. En este caso, pulse TOP MENU para visualizar la pantalla del menú y luego haga su selección.
- Con algunos DVDs, la operación de búsqueda tal vez no sea posible y ésta tal vez se detenga poco antes de haberse activado. En este caso, se visualizará la marca
- La búsqueda con tiempo no es posible con CDs ni MP3s.
- Cuando realice la búsqueda con tiempo en DVDs o VDs de vídeo, la reproducción puede empezar desde un tiempo ligeramente diferente del especificado.
- La búsqueda con tiempo resulta imposible cuando el disco está parado.
- La búsqueda con tiempo resulta imposible durante la reproducción de CDs de vídeo con PBC.

■ Para realizar una búsqueda directa de título o capítulo/pista utilizando los botones de números

- Pulse los botones de números mientras el disco está parado para seleccionar un título o un número de pista.
- Pulse los botones de números mientras se reproduce el disco para seleccionar un número de capítulo o pista.
 - · Para seleccionar el número 3, pulse 3.
 - Para seleccionar el número 10, pulse +10 y 0.
 - Para seleccionar el número 37, pulse +10, +10, +10 y 7.

■ Reproducción de grupos extra de DVD-Audio

Algunos DVD-Audio podrán incluir un contenido extra denominado "Bonus Grup".


Si lo selecciona para reproducirlo, aparecerá una

visualización para introducir un número secreto. Introduzca el número secreto presionando los botones numéricos del mando a distancia.

Cuando introduzca el número correcto, comenzará la reproducción del grupo extra.

Para obtener los números secretos, consulte las notas de instrucción de los discos.

- En algunos casos tales como al extraer el disco, podrá necesitarse el número secreto. Introduzca el número secreto otra ven si es necesario.
- Cuando utilice un grupo extra en una reproducción programada tal como en la reproducción de programa creado, introduzca de antemano el número secreto.

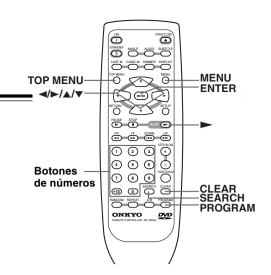



Utilización del MP3 Navigator

Utilice el MP3 Navigator para buscar fácilmente la(s) pista(s) que desee reproducir. También puede utilizarlo para añadir o cancelar pistas de la lista de programas.


Cargue un CD-ROM que contenga pistas MP3.

2

Pulse MENU para abrir la pantalla MP3 Navigator.

El lado izquierdo de la pantalla muestra una lista de las carpetas que contienen pistas MP3.


Número total de pistas



Número total de carpetas

Si usted visualiza el MP3 Navigator cuando se reproduce un disco, los números de las pistas y de la carpeta que estén reproduciéndose se mostrarán en la parte superior izquierda de la pantalla.

En el lado derecho hay una lista de las pistas MP3, desde el primer título hasta el último.



■ Navegue utilizando los controles siguientes:

Botones de cursor (◄/►) Seleccionan carpetas y pistas de la pantalla actual.

Botones de cursor (▲/▼) Seleccionan las carpetas y pistas anteriores/posteriores. Para moverse rápidamente hacia arriba o hacia abajo por una lista larga de carpetas o pistas, mantenga pulsados los

botones del cursor (▲/▼).

ENTER Reproduzca la carpeta o pista

actualmente seleccionada. Las pistas MP3 que no se pueden reproducir en

este sistema se omiten

automáticamente y el visualizador muestra "UNPLAYABLE MP3

FORMAT".

MENU Salga del MP3 Navigator.

PROGRAM Añada la pista actualmente

seleccionada a la lista de programas. (Las pistas de la lista de programas

tienen la marca **.**.)

Al pulsar repetidamente PROGRAM se añadirá repetidamente la pista a la

lista de programas.

Consulte 'Programación de MP3s' en la página 31 para conocer cómo utilizar la reproducción programada.


CLEAR Cancele la pista actualmente

seleccionada de la lista de

programas.

Repetición de reproducción

Puede repetir un título, carpeta, grupo, capítulo o pista completo o en parte.

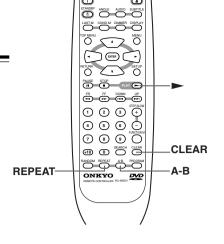

DVD> VCD> CD> MP3>

Repetición de un título, grupo, carpeta, group capítulo o pista



Repetición de reproducción de capítulo/ pista

Pulse REPEAT una vez durante la reproducción del capítulo o pista que desee repetir.

Repetición de reproducción de un titulo/ grupo carpeta

Pulse dos veces REPEAT durante la reproducción del título o carpeta que desee repetir.

Repetición de la reproducción de un disco

VCD CD

Pulse dos veces REPEAT durante la reproducción del disco que desee repetir.



Pulse tres veces REPEAT durante la reproducción del disco que desee repetir.

■ Para repetir un programa

Pulse una vez REPEAT durante la reproducción de un programa para repetir el programa.

■ Para cancelar la repetición de reproducción

Pulse CLEAR. La reproducción continúa, pero la función de repetición se cancela.

DVD VCD CD

Repetición de un pasaje específico



Repetición de reproducción de una sección especificada

Pulse A-B al principio y al final de la sección que usted desee repetir.

- Cuando se pulse A–B por segunda vez, el disco volverá a la ubicación donde se pulsó A–B por primera vez y la sección seleccionada se reproducirá repetidamente.
- Usted sólo podrá realizar la repetición A–B dentro del mismo título, capítulo o pista.

Retorno a una ubicación especificada en un disco

- 1 Pulse A-B en la ubicación deseada.
- 2 Cuando desee volver a la ubicación especificada, pulse ►.

■ Para cancelar la repetición de reproducción A-B

Pulse CLEAR. La reproducción continúa, pero la función de repetición se cancela.


■ Para borrar la ubicación especificada

Pulse CLEAR para cancelar la repetición de reproducción o para borrar la ubicación especificada que fue establecida utilizando A–B.

- Con algunos discos DVD, puede haber algunas veces en que la repetición de reproducción resulte imposible. En estos casos, la marca aparecerá en la pantalla.
- Con CDs de vídeo, la repetición de reproducción no será posible cuando se visualice el menú (reproducción PBC). Para realizar la repetición de la reproducción, inicie la reproducción sin visualizar un menú pulsando el número de la pista que vaya a ser repetida cuando el disco esté parado, y luego pulse REPEAT.
- No puede utilizar la repetición A-B cuando escucha un MP3.
- Si cambia el ángulo de la cámara durante la repetición de reproducción, la repetición de reproducción se cancelará.

Reproducción aleatoria

Reproduzca los títulos, group, los capítulos o las pistas de un disco en orden aleatorio.

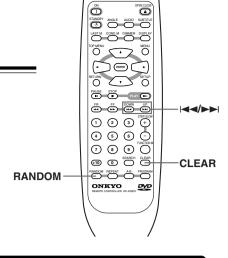

DVD VCD CD MP3

Reproducción en orden aleatorio



Reproducción aleatoria de capítulos de un titulo o pistas de un grupo

Pulse una vez RANDOM.

"Random Chapter" aparecerá en la pantalla y los capítulos del título se reproducirán en orden aleatorio.

Reproducción aleatoria de titulos o grupos

Pulse dos veces RANDOM.

"Random Title" aparecerá en la pantalla y los títulos se reproducirán en orden aleatorio.

Reproducción aleatoria de pistas Pulse RANDOM.

"Random" aparece en la pantalla y empieza la reproducción aleatoria.

■ Para cambiar títulos, capítulos o pistas durante la reproducción aleatoria

- Pulse ►►I o RANDOM y el siguiente título, capítulo o pista seleccionado aleatoriamente se reproducirá.
- Pulse I◄◄ y la reproducción del título, capítulo o pista actual empezará de nuevo desde el principio.

■ Para detener la reproducción aleatoria

Pulse CLEAR. Así se vuelve a la reproducción normal de capítulos/pistas a partir del capítulo/pista que está siendo reproducido.

- Con CDs de vídeo, la reproducción aleatoria no es posible durante la reproducción cuando se visualiza el menú (reproducción PBC). Para realizar la reproducción aleatoria, empiece a reproducir sin visualizar un menú pulsando un botón de número de pista estando en el modo de parada, y luego pulse RANDOM.
- La reproducción aleatoria de capítulos/pistas programados no es posible.
- En el caso de DVDs de vídeo, la reproducción aleatoria tal vez no sea posible con algunos discos.
- La repetición de reproducción de la reproducción aleatoria no es posible. En estos casos, la marca aparecerá en la pantalla.

Reproducción en el orden favorito

Puede combinar sus títulos, grupos, carpetas, capítulos o pistas favoritos y reproducirlos en orden.

DVD

Programación de discos DVD de vídeo


Se puede memorizar un programa con un máximo de 24 pasos.



Pulse PROGRAM.

La pantalla del programa aparece.







Utilice los botones del cursor (◄/►) para seleccionar [Program Chapter] o [Program Title].



Una vez seleccionado el tipo de programa, utilice el botón del cursor (▼) para entrar en la ventana de programación.

Cuando seleccione [Program Chapter], también deberá seleccionar el título en el que se encuentren los capítulos que vaya a programar. Utilice el botón del cursor (▲) para resaltar "Title" y luego utilice los botones de números para introducir el número del título que va a utilizar.



En la ventana de programación, utilice los botones de números para introducir los números de los títulos o capítulos en el orden que quiera programarlos.

 Para programar los títulos/capítulos 9, 7 y 18 de un DVD de vídeo en orden, pulse 9, 7, +10 y 8.



Program Chapte	Program Tr	tle
Current:	Title	7 Chapter 1
Title	1	(Chapter 1~18)
09 07	18 — —	
Progran	n Memory Off	
4 AUM	we ENTE	R Play PROGRAM Fyir



Pulse ENTER o ►.

- La reproducción empieza en el orden establecido.
- Pulse PROGRAM para volver a la visualización anterior. El programa no empezará a reproducirse hasta después de pulsar .

■ Para programar una pausa en un programa:

Pulse II en lugar de un número de botón.

"II" aparece en la pantalla y la pausa puede programarse. En la primera o última posición de un programa no se puede programar una pausa, y tampoco pueden programarse dos o más pausas seguidas.

■ Para borrar un número:

Utilice los botones del cursor (▲/▼/◄/▶) para resaltar el número incorrecto y luego pulse CLEAR.

El número se borra. Si el número estaba antes de otros números, los números posteriores se ordenan automáticamente.

■ Para insertar un número:


Utilice los botones del cursor ($\triangle/\nabla/\triangle/\triangleright$) para resaltar el número que va a quedar después del nuevo número y luego pulse los botones de números correspondientes al número que va a insertar.

El número nuevo se introduce delante del número previamente seleccionado.

■ Para detener la reproducción programada:

Pulse ■.

- Cuando programe capítulos, en la pantalla tal vez aparezcan capítulos no programados, pero esto no es ningún fallo del funcionamiento.
- La programación tal vez no sea posible con ciertos discos DVD de vídeo. Con estos tipos de disco, la marca aparecerá en la pantalla cuando se intente programar.
- Sólo los capítulos que se encuentran dentro del mismo título podrán ser programados durante la programación de capítulos.
- No pude programar mientras se visualiza el menú o el menú inicial.

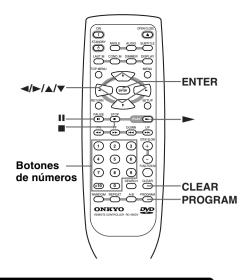



Programación de MP3s


Se puede memorizar un programa con un máximo de 24 pasos.



Pulse PROGRAM para entrar en la pantalla [MP3 Program].

Si añadió pistas a una lista de programas en 'Utilización del MP3 Navigator' en la página 27, las pistas se visualizarán aquí.

Número total de carpetas o pistas

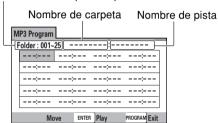


Desde esta pantalla usted podrá introducir directamente números de carpetas y pistas para aumentar una lista de programas.



Utilice los botones de números para introducir un número de carpeta de tres dígitos.

El número de carpetas en el disco se visualiza en la parte superior izquierda de la pantalla.

Una vez introducido un número de carpeta válido, el nombre de la carpeta aparecerá.






Utilice los botones de números para introducir un número de pista de tres dígitos.

El número de pistas de la carpeta actual se visualiza en la parte superior izquierda de la pantalla.

Una vez introducido un número de pista válido, el nombre de la pista aparecerá.



■ Navegue utilizando los controles siguientes:

Botones del cursor Navegue por la lista de programas.

CLEAR Cancela el elemento actualmente

seleccionado de la lista de programas.

Inicie la reproducción de la lista de programas.

ENTER

PROGRAM Para salir de la pantalla [MP3 Program].

Reproducción en el orden favorito

VCD CD


Programación de CDs de vídeo, CDs


Se puede memorizar un programa con un máximo de 24 pasos.



Pulse PROGRAM.

La pantalla de programación aparece. Cuando se cargue un CD de vídeo o CD, el cursor aparecerá en la ventana de programación.





Utilice los botones de números para introducir los números de las pistas en el orden que usted quiera programarlos.

- Para programar las pistas 9, 7 y 18 en este orden, pulse 9, 7, +10 y 8.
- Para editar el programa, consulte los procedimientos en la página anterior.



Pulse ENTER o ►.

- La reproducción empieza en el orden de pistas especificado.
- Para detener la reproducción programada, pulse ■.

Notas

- Para programar una pausa o para añadir o borrar un número, consulte los procedimientos de 'Programación de discos DVD de vídeo' en la página 30.
- Usted no podrá programar cuando reproduzca un CD de vídeo utilizando las selecciones de menús (durante PBC).

DVD VCD CD MP3

Opciones de programación adicionales

Después de haber hecho un programa, entonces será posible confirmar, añadir o borrar el contenido del programa.

■ Para confirmar el contenido de un programa:

En un programa de pistas de CD de vídeo o CD, pulse PROGRAM para confirmar. La pantalla del programa visualiza el programa actual.

En un DVD, seleccione el tipo de programa (titulo grupo, pista capitulo o pista) con los botones del cursor (◄/►).
DVD de vídeo actual podrá confirmarse luego en la pantalla del programa apropiada.


■ Para añadir a un programa:

- 1 Pulse PROGRAM.
- 2 Pulse un botón de número para añadir un titulo, grupo, o pista nuevo al final del programa.
- 3 Pulse PROGRAM para salir de la pantalla del programa.

■ Para borrar un programa:


- 1 Pulse PROGRAM.
- 2 Seleccione el programa con los botones del cursor (◄/►), y luego pulse CLEAR.
- 3 Pulse PROGRAM para salir de la pantalla del programa.

- El programa completo se borrará aunque la bandeja del disco se abra o se desconecte (ponga en espera) la alimentación.
- Al pulsar CLEAR cuando el disco está parado se cancelarán todos los programas.

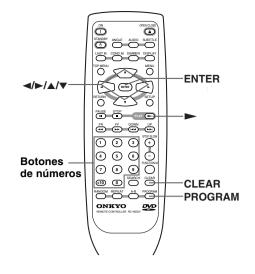

■ Para añadir un titulo/grupo/capitulo/pista a un programa, un programa Marzenga pulsado durante unos 2 segundos.

El número de titulo/grupo/capitulo/ actual aparece en la pantalla junto con el número del paso del programa. Si no hay un programa todavía se creará uno nuevo.



■ Para confirmar el contenido de un programa:

Pulse PROGRAM.


Notas

- Cuando utilice esta función para programar DVDs de vídeo, el programa que esté siendo creado corresponderá a la pantalla Program (capítulo o título) que aparece cuando se pulsa PROGRAM. Asegúrese de comprobar que esté seleccionado el tipo de programa apropiado.
- Usted no puede hacer un programa que tenga capítulos de títulos diferentes.

■ Para guardar un programa en la memoria

Este reproductor puede memorizar los programas de hasta 24 DVDs de vídeo. Poniendo [Program Memory] en [On], el reproductor guardará su programa y lo recuperará la próxima vez que usted utilice el mismo DVD. Cuando la memoria de programas exceda 24 DVDs de vídeo, los programas serán borrados en orden cronológico empezando desde el programa más antiguo de la memoria.

 Utilice el botón del cursor (▼) para resaltar [Program Memory] y utilice el botón del cursor (►) para seleccionar [On].



2 Pulse ENTER.

El programa se guarda en la memoria.

Nota

Cuando se cargue un DVD de vídeo con un programa almacenado en la memoria, la reproducción del programa empezará automáticamente.


■ Para borrar un programa guardado en la memoria

El reproductor borra los programas en orden cronológico cuando se excede el número máximo de programas que puede almacenar la memoria. Para impedir que el reproductor borre programas antiguos que usted todavía utiliza regularmente, o cuando usted no desee utilizar más un programa, usted podrá borrar manualmente programas almacenados en la memoria.

- 1 Cargue un DVD de vídeo que tenga un programa almacenado en la memoria.
- 2 Pulse PROGRAM. La pantalla del programa aparece.
- 3 Utilice el botón del cursor (▼) para resaltar [Program Memory] y utilice los botones del cursor (►/▼) para seleccionar [Off].
- 4 Pulse ENTER.
 El programa se borra de la memoria.


Selección del ángulo de la cámara

Cuando vea discos DVD de vídeo con opción de múltiples ángulos usted podrá seleccionar un ángulo de cámara deseado.

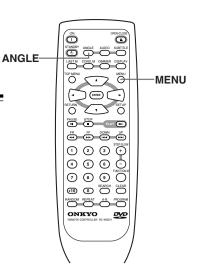

DVD-V>

Ángulo de cámara deseado (Multi-Angle)

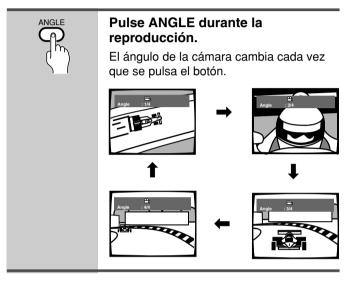

.. .


- Podrá utilizar la función Multi-Angle sólo con discos que tengan grabaciones de imágenes filmadas desde diferentes ángulos de cámara.
- Durante la reproducción Multi-Angle, el indicador ad del visualizará se encenderá.
- Para algunos discos, la selección puede hacerse utilizando el menú del DVD de vídeo. En este caso, pulse MENU para visualizar la pantalla de menús del DVD de vídeo y luego haga la selección deseada.
- Si cambia el ángulo de la cámara durante la reproducción de imagen fija, el reproductor DVD reanudará la reproducción normal.

■ Para comprobar si un disco está grabado con ángulos o no

La carátula de los discos que estén grabados con ángulos deberán tener la marca —1. Cuando se reproducen ubicaciones de discos que han sido grabados con ángulos puede visualizarse el indicador —1.

Para cancelar la marca de ángulo, ponga [Angle Indicator] en [Off] en el menú Video de la pantalla Setup (página 52).

Selección del idioma de audio/ subtítulos

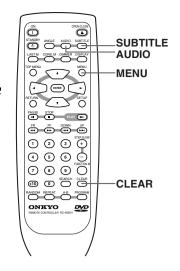

DVD-V

Cambio del idioma de audio (Función de múltiples idiomas)

Dolby Digital, PCM y otros datos de audio pueden ser grabados en DVDs de vídeo en varios idiomas o pistas de audio, permitiéndolo elegir el idioma o audio deseado.



Pulse repetidamente AUDIO para seleccionar el idioma deseado.

Al pulsar una vez AUDIO se visualiza el idioma actualmente seleccionado. Al pulsarlo posteriormente se va cambiando a otros idiomas de audio disponibles en el DVD de vídeo.





Notas


- Usted no puede cambiar idiomas si sólo hay un idioma grabado en el disco.
- La conmutación del idioma de audio tal vez no sea posible con algunos títulos. En este caso se visualizará la marca .
- Para algunos títulos, la selección puede hacerse utilizando el menú del DVD de vídeo. En este caso, pulse MENU para visualizar la pantalla de menús del DVD de vídeo y luego haga su selección.
- Cuando borre la posición de reanudación o reemplace un disco, el reproductor DVD volverá al ajuste automático en el menú de ajuste (página 53).

■ Cambio del tipo de audio

Para disfrutar de karaoke o CDs de vídeo, CDs y MP3s de formato similar es posible seleccionar audio estéreo o audio mono del canal derecho o izquierdo dependiendo de los requerimientos de la fuente.

Pulse repetidamente AUDIO durante la reproducción para cambiar el tipo de audio

La salida de audio cambia de [1/L] (canal izquierdo) a [2/R] (canal derecho) a [Stereo].

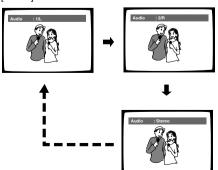

Nota

Con discos de karaoke u otros discos, ajuste el tipo de audio apropiado para cantar y para el acompañamiento después de confirmar la información de la carátula del disco o del material que lo acompaña.

DVD-V>

Selección de un idioma de subtítulos (Subtítulos en múltiples idiomas)

Con DVDs de vídeo que tengan grabados datos de subtítulos en múltiples idiomas usted podrá seleccionar el idioma de subtítulos que usted quiera.



Pulse repetidamente SUBTITLE durante la reproducción.

Al pulsar una vez SUBTITLE se visualiza el idioma de subtítulos actualmente seleccionado. Al pulsarlo posteriormente se va cambiando a otros idiomas de subtítulos disponibles en el DVD de vídeo.





- El idioma de subtítulos no puede conmutarse si éste no se encuentra grabado, o si sólo se encuentra grabado un idioma.
- La conmutación de idiomas de subtítulos tal vez no sea posible con algunos discos. En este caso se visualizará la marca .
- Para borrar subtítulos durante la reproducción, pulse SUBTITLE y luego pulse CLEAR, o pulse SUBTITLE hasta que aparezca [Off].
- Para algunos discos, la selección del idioma de subtítulos puede hacerse utilizando el menú del DVD de vídeo. En este caso, pulse MENU para visualizar la pantalla de menús del DVD de vídeo y luego haga su selección.
- Cuando borre la posición de reanudación o reemplace un disco, el reproductor DVD volverá al ajuste automático en el menú de ajuste (página 54).

Continuación de la reproducción desde una STANDBYubicación especificada (Last Memory)

La función Last Memory resulta conveniente cuando usted desea continuar viendo un disco desde el punto donde interrumpió la reproducción. A diferencia de la función de reanudación, la función Last Memory resulta eficaz aunque el DVD de vídeo haya sido retirado del reproductor (las ubicaciones Last Memory guardadas para los CDs de vídeo sólo son eficaces si el disco permanece cargado en el reproductor). Last Memory tal vez no funcione fiablemente con

algunos CDs de vídeo con PBC.



Memorización de una ubicación Last Memory para volver a ella posteriormente



Pulse LAST M durante la reproducción.

El indicador "LAST" se enciende en el reproductor.





Pulse STANDBY para poner la alimentación en el modo de espera, o detenga la reproducción con .

Una vez memorizado el punto, éste será recuperado aunque la alimentación esté desconectada, o si el disco ha sido expulsado. Se pueden memorizar puntos de hasta 5 discos, y esos puntos serán recuperados la próxima vez que se reproduzca uno cualquiera de esos discos.

· Un punto Last Memory puede memorizarse sólo para un disco cada vez, ya que la función sólo es efectiva hasta que el CD de vídeo se retira del reproductor.



Reanudación de la reproducción desde donde se pulsó LAST MEMORY

LAST M

Carque un disco que tenga un punto Last Memory memorizado.

STANDBY ANGLE AUDIO SUBTITL

LAST M COND.M DIMMER DISPLAY

FR FF DOWN UP

1 2 3 + 4 5 6 -

7 8 9 O

(10 0 SEARCH CLEAR

RANDOM REPEAT A-B PROGRA

ONKYO DYD

CLEAR

Algunos discos DVD de vídeo empezarán a ser reproducidos tan pronto como se carguen. En este caso, pulse ■ para detener la reproducción.



Pulse LAST M estando en el modo de parada.

El disco empieza a ser reproducido en el punto memorizado.


- · El modo Last Memory puede no funcionar con algunos discos DVD de vídeo.
- · Puede utilizar la función Last Memory para un máximo de cinco discos (después, el que haya sido utilizado menos reciente será borrado para dejar espacio al nuevo).
- Si usted pulsa ►, la reproducción empezará al principio del disco, a pesar de que usted haya memorizado el disco con Last Memory.
- Esta función es para reproducir discos DVD de vídeo o CDs de vídeo solamente. No se puede utilizar con CDs y MP3s.

■ Para borrar la ubicación Last Memory

- 1 Cargue un disco que tenga un punto Last Memory memorizado.
 - Algunos discos DVD de vídeo empezarán a ser reproducidos tan pronto como se carguen. En este caso, pulse ■ para detener la reproducción.
- 2 Pulse LAST M estando en el modo de parada. El disco empieza a ser reproducido en el punto memorizado.
- 3 Una vez que aparezca la imagen, pulse de nuevo LAST M.
- 4 Pulse CLEAR mientras se visualiza "Last Memory" en la pantalla.
 - El indicador "LAST" desaparece del visualizador.

Memorización de ajustes para los DVDs reproducidos con frecuencia (Condition Memory)

Usted podrá almacenar en la memoria los ajustes de DVDs de vídeo que vea con frecuencia. Los ajustes permanecerán en la memoria aunque usted quite el disco del reproductor, o ponga la alimentación del reproductor en el modo de espera. Si carga un disco que tiene sus ajustes memorizados, "COND." aparecerá en el visualizador. Cuando inicie la reproducción del disco, los ajustes memorizados serán recuperados automáticamente.

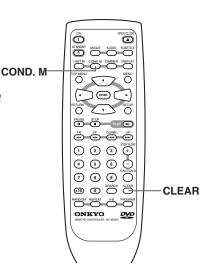

,DVD)

Memorización de ajustes para DVDs



Pulse COND. M durante la reproducción.

Se memorizarán los ajustes para el disco que esté siendo reproducido.

Se memorizan los seis ajustes siguientes: Visualización en pantalla (páginas 18 y 53)

Ajuste de vídeo (páginas 18 y 48)

Múltiples ángulos (página 34) Múltiples idiomas (página 53)

Subtítulos de múltiples idiomas (páginas 35 y 54)

Nivel de bloqueo de los padres (página 57-59)

■ Cuando se cargue un disco con ajustes memorizados

"Condition Memory" aparecerá en la pantalla, y se seleccionarán los ajustes previamente memorizados.

■ Borrado del contenido grabado


Cargue un disco que tenga ajustes memorizados, y pulse CLEAR mientras se visualiza "Condition Memory". Los datos grabados del disco se borrarán.

Notas

- Los ajustes se almacenan en la memoria para ser utilizados en cualquier momento.
- Podrá utilizar Condition Memory para un máximo de 15 discos (después, el que haya sido utilizado menos reciente será borrado para dejar espacio al nuevo).
- Si hace cambios en cualquiera de los ajustes memorizados en Condition Memory, pulse COND. M durante la reproducción para memorizar ajustes nuevos.
- El cambio de modo de múltiples idiomas, etc., es automático en algunos discos.

Desactivación de la salida de señal de vídeo

El reproductor DVD se puede ajustar para reproducir audio solamente. En este caso, podrá obtener un sonido de mejor calidad, porque el reproductor DVD no procesará las señales de vídeo (ninguna de las tomas de vídeo enviará señales de vídeo).



DVD VCD CD MP3

Para desactivar la señal de vídeo



Pulse repetidamente VIDEO CIRCUIT OFF en el reproductor DVD

El indicador VIDEO CIRCUIT OFF se enciende.


Para activar el circuito d vídeo, presione el botón otra vez.

Nota

- Algunos discos no se podrán reproducir sin alguna interacción en el menú en pantalla. Si fuera éste el caso, asegúrese de realizar los procedimientos en pantalla de la forma indicada antes de desactivar el circuito de procesamiento de la señal de vídeo.
- El ajuste VIDEO CIRCUIT OFF se cancelará cuando se apague el reproductor DVD.


Escucha con los auriculares


Puede conectar auriculares estéreo al reproductor DVD.





Escucha con los auriculares

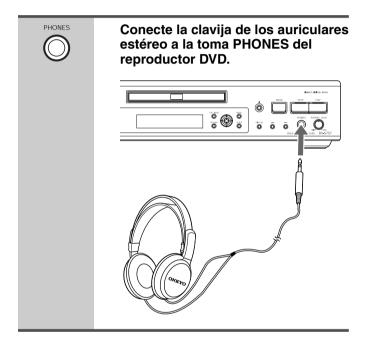



Ajuste del nivel de los auriculares



Gire el dial hacia la derecha para aumentar el nivel de los auriculares, y gírelo hacia la izquierda para reducirlo.

Visión de la información del disco

Utilice DISPLAY para obtener la información actual acerca del disco que se encuentra cargado. Usted puede obtener información acerca de los títulos y los capítulos de un DVD-Vídeo, grupos y pistas de un DVD-Audio, platas de un CD de un CD de vídeo o CD, o las carpetas y pistas las carpetas y pistas de un MP3. Cuando vea la reproducción de DVDs también podrá comprobar la velocidad de transmisión del flujo de bits digital.




Visión de la información del disco durante su reproducción




La visualización cambia para cada tipo de disco, como se muestra a continuación, cada vez que se pulsa el botón.


DVD-Video

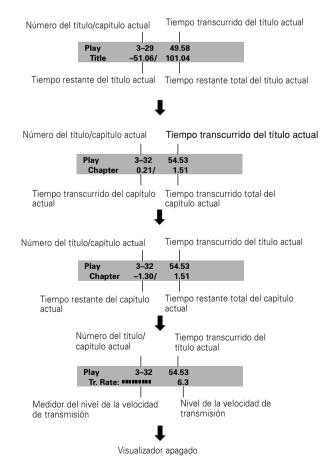


DVD-Audio

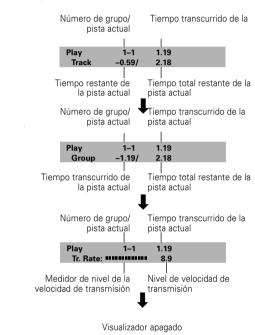

CD de vídeo (con PCB desactivado)

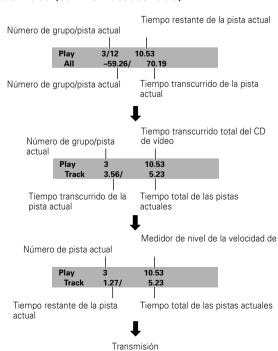

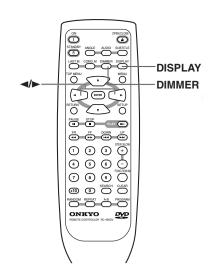

■ Utilización de la función DIMMER

Pulse DIMMER para cambiar el brillo del visualizador. Cada vez que se pulsa DIMMER, el brillo del visualizador del aparato cambia como se muestra a continuación. Normal → Débil → Más débil → Normal

DVD VCD CD MP3

Tiempo total de la pista actual



Pulse DISPLAY mientras está parado un disco para visualizar información de títulos o capítulos de DVD, información de pistas de CD de vídeo o CD, o información de carpetas y pistas de MP3. Pulse de nuevo DISPLAY para apagar el visualizador.

Se visualiza información acerca de títulos y pistas o carpetas y oapitulos de un disco.

Cuando la información excede el espacio de la pantalla, utilice los botones del cursor (◄/►) para pasar a otras pantallas.

DVD-Video

Information	Information: DVD				
Title	Chapter	Title	Chapter		
01	1~30	06	1 ~ 10		
02	1 ~ 21	07	1 ~ 13		
03	1 ~ 46	08	1~5		
04	1 ~ 12	09	1~4		
05	1~8	10	1~8		
1	/2		DISPLAY Exit		

Títulos y número de capítulos en cada título

DVD-Audio

Information:	DVD		
Group	Track	Group	Track
01	1~1	06	1~1
02	1~1	07	1~1
03	1~1	08	1~1
04	1~1	09	1~4
05	1~1		
1/	1		DISPLAY Exit

Grupos y número de pistas en cada grupo

CD de vídeo y CD


Information: (Compact Disc			
Total tin	1е	72 . 04	ı	
Track	Time	Track	Time	
01	5.23	06	6.51	
02	4 . 55	07	3 . 18	
03	6 . 13	08	6.50	
04	5 . 45	09	4 . 16	
05	5 . 10	10	3 . 22	
1,	/2		DISPLAY	Exit

Tiempo de reproducción total del disco, pistas y tiempos de pistas


MP3

Falden	Track	Falden	Toronto
Folder	irack	Folder	Track
001	1~9	001	1 ~ 10
002	1 ~ 11	002	1 ~ 13
003	1~3	003	1~5
004	1 ~ 22	004	1 ~ 4
005	1 ~ 15	005	1~8

Carpetas y número de pistas en cada carpeta

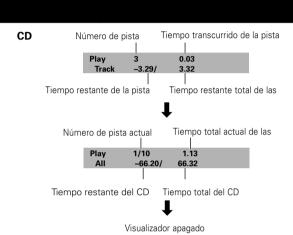

MP3

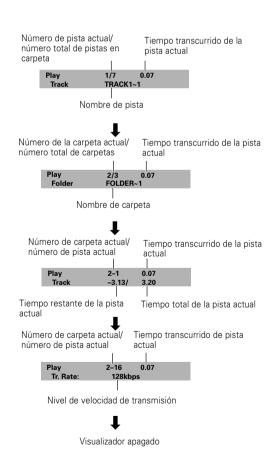

Notas

- Dependiendo del formato y tipo del disco que esté siendo utilizado, tal vez no se visualicen todas las pantallas.
- Cuando reproduzca CDs de vídeo en el modo PBC o CD-Rs sin finalizar no se visualizará toda la información anterior.

El procedimiento de esta página describe cómo utilizar los menús de la pantalla Setup. Estos menús se utilizan para establecer y ajustar varias configuraciones del sistema. Las diversas funciones que pueden ajustarse se explican en este manual. El procedimiento de esta página proporciona una idea básica para utilizar los menús de la pantalla Setup.

Utilizando los menús de la pantalla Setup



Pulse ON (STANDBY/ON en el panel delantero).

2



Pulse SETUP.

La pantalla Setup aparece.

Ejemplo





Utilice los botones del cursor (◄/►) para seleccionar el menú deseado.

Como cada menú se selecciona con el cursor, los ajustes aparecen debajo del encabezamiento del menú.



Utilice los botones del cursor (▼) para entrar en el menú.

El elemento superior del menú resalta.

Ejemplo





Utilice los botones del cursor (▲/▼) para seleccionar el ajuste que quiera cambiar.

Las opciones disponibles para cada ajuste aparecen a la derecha cuando se selecciona el ajuste. El ajuste actual aparece con el indicador de ajuste encendido.





Utilice los botones del cursor (►) para entrar en las opciones de ajuste.

Ejemplo



- No todas las opciones del menú pueden cambiarse mientras se reproduce el disco.
 En estos casos, las opciones aparecen con color gris en la pantalla y no pueden ajustarse. Para cambiar estos ajustes, pulse primero antes de pulsar SETUP.
- Al utilizar el menú después de pulsar

 se puede cancelar la función de reanudación.
- Algunas opciones de menú no se activan inmediatamente si se ajustan mientras se reproduce el disco. Para activar estos ajustes, detenga la reproducción y reanúdela de nuevo, o cambie los ajustes mientras el disco está parado.





Utilice los botones del cursor (▲/▼) para seleccionar un ajuste nuevo y pulse ENTER para establecer el nuevo ajuste en la memoria.

Pulse RETURN o el botón del cursor (◄) para salir de las opciones sin hacer ningún cambio.





Pulse RETURN o el botón del cursor (◄) para volver a la barra del menú principal y seleccionar otro menú.




Pulse SETUP para cerrar la pantalla Setup.

La pantalla Setup se cierra.

Notas

- Si apaga el reproductor DVD durante la preparación, los ajustes se cancelarán. Pulse SETUP para finalizar la preparación.
- La posición de reanudación memorizada tal vez sea borrada por la operación de preparación.
- La pantalla Setup siempre muestra los ajustes más recientes.

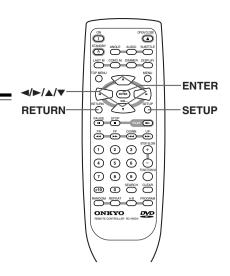

■ Cuando se hace la preparación por primera vez

Se recomienda preparar el reproductor utilizando el Setup Navigator (página 17). Si usted selecciona [Auto Start Off] cuando aparece el Setup Navigator, usted aún podrá preparar el reproductor utilizando el Setup Navigator en la pantalla del menú General.

Si elige no utilizar el Setup Navigator, asegúrese de hacer los ajustes necesarios en los menús Audio 1, Audio 2, Video 1, Video 2 y Language de la pantalla Setup, como se describe en las páginas siguientes.

Algunos DVDs empiezan a reproducirse automáticamente cuando se cargan en el reproductor. Si se ha cargado un DVD, asegúrese de pulsar ■ antes de proseguir.

Nota

La próxima vez que pulse SETUP verá la pantalla de menú de la que usted salió la última vez.

■ Cómo interpretar los colores de los indicadores de ajuste en los menús de la pantalla Setup

Cuando prepare el sistema, o cuando haga ajustes, se recomienda saber qué ajustes pueden aplicarse a los diferentes formatos de disco. Cuando aparezcan los ajustes para cada opción de menú, el ajuste actualmente seleccionado aparecerá con el indicador de ajuste resaltado en uno de tres colores: azul, anaranjado o verde. Estos colores corresponden a los formatos de disco indicados en la tabla de abajo.

Color de indicador	Formato(s) de disco(s)
Azul	DVD solamante
Anaranjado	CD solamente
Verde	Todos los formatos compatibles

Nota

Si un ajuste que sólo se aplica a los DVDs se cambia mientras está cargado un CD de vídeo o CD, en la parte superior derecha de la pantalla aparecerá un icono DVD azul para indicar que el ajuste no puede aplicarse al disco que se encuentra actualmente introducido. El ajuste será efectivo la próxima vez que se introduzca un DVD.

Cambio al modo de menú "Expert" de la pantalla Setup

Los menús de la pantalla Setup se dividen en dos niveles: [Basic] y [Expert], para que el aparato pueda ser utilizado más cómodamente por usuarios de dos niveles diferentes. El modo de menú [Basic] contiene funciones que pueden considerarse como necesarias para el funcionamiento básico de este reproductor e información útil en pantalla que puede identificarse mediante la marca ①. El modo del menú [Expert] añade al modo de menú [Basic] funciones del reproductor que pueden ajustarse para personalizar aún más el rendimiento del reproductor.

En este manual, las funciones contenidas en el modo de menú [Expert] se identifican mediante el icono [Expert]. Haga los cambios en el ajuste [Setup Menu Mode] del menú General de la pantalla Setup.



Ajustes: Expert

Basic (Aiuste de fábrica)

Nota

La información en pantalla sólo aparece en el modo de menú [Basic].

Ajuste de la gama dinámica de la pista de sonido

Audio DRC significa compresión de la gama dinámica de audio. Cuando Audio DRC esté activada, los sonidos suaves tales como el diálogo podrán oírse más claramente sin que los sonidos altos aumenten todavía más. Cuando Audio DRC se ponga en [Off] no se producirá ningún efecto en la fuente de audio.

Haga cambios en el ajuste [Audio DRC] en el menú Audio de la pantalla Setup.



Ajustes: Off (Ajuste de fábrica)
On

Notas

- · Audio DRC sólo sirve con fuentes de audio Dolby Digital.
- El nivel de Audio DRC puede ser diferente según el DVD.
- Si ha preparado el reproductor para convertir audio Dolby Digital en PCM, asegúrese también de poner [Digital Out] en [On] para poder oír el efecto Audio DRC.
- El efecto de Audio DRC depende de sus altavoces y de los ajustes de su amplificador AV.

Ajuste de las opciones Audio 1

Este reproductor puede ofrecer una salida de audio digital para Dolby Digital, DTS y MPEG, y señales con una frecuencia de muestreo de 96 kHz. Haga los ajustes en el menú Audio de la pantalla Setup para que reflejen la capacidad de los componentes a los que usted haya hecho conexiones digitales.

Notas

- Si ya ha completado las operaciones de la pantalla del Setup Navigator, los ajustes de esta página ya habrán sido establecidos por el reproductor.
- Si sólo ha hecho conexiones de estéreo (analógicas) utilizando los cables de audio suministrados, no será necesario hacer ningún cambio en este menú.

■ Salida de Dolby Digital

Este reproductor es capaz de dar salida a señales de sonido ambiental Dolby Digital. Cuando el reproductor esté conectado a un componente AV que tenga un descodificador Dolby Digital incorporado, seleccione [Dolby Digital]. Este reproductor también puede convertir la señal Dolby Digital en señal PCM lineal digital, la misma salida de señal digital que la de un CD. Seleccione [Dolby Digital ► PCM] cuando haya hecho las conexiones a un amplificador o receptor con descodificador Dolby Pro Logic o convertidor digital analógico (DAC).



Ajustes : **Dolby Digital** (Ajuste de fábrica) **Dolby Digital** ► **PCM**

■ Salida DTS

Este reproductor es capaz de dar salida a audio digital DTS de DVDs grabados en DTS. Cuando este reproductor se conecte a un componente AV que tenga un descodificador DTS incorporado, seleccione [DTS]. Si su sistema no está equipado para descodificar DTS, seleccione [DTS ► PCM]. Consulte los manuales de instrucciones suministrados con sus componentes de audio si usted no está seguro de la compatibilidad con DTS.



Ajustes: DTS

DTS ► **PCM** (Factory setting)

Nota

Si ha hecho conexiones de audio digital a un(os) componente(s) que no esté(n) equipado(s) para descodificar el flujo de bits digital DTS, asegúrese de seleccionar [DTS ► PCM]. Si sale una señal DTS sin descodificar, la salida será ruido digital que podría estropear sus altavoces.

■ Salida Linear PCM

Si su amplificador AV (u otro componente conectado) es compatible con frecuentas de muestreo altas (96 kHz), ponga esto en [Down Sample Off], de lo contrario, póngalo en [Down Sample On] (el audio de 96 kHz se convierte en un audio más compatible de 48 kHz). Compruebe el manual suministrado con el otro componente si no está seguro de si es compatible con la frecuencia de 96 kHz.



Ajustes: Down Sample On (Ajuste de fábrica)

Down Sample Off

Note

En DVDs que contengan protección contra copiado tal vez no sea posible reproducir el audio a 96 kHz.

■ Salida MPEG

Este reproductor es capaz de dar salida al flujo de bits digital MPEG. Cuando el reproductor esté conectado a un componente AV que tenga un descodificador MPEG incorporado, seleccione el ajuste [MPEG]. De lo contrario, seleccione [MPEG ► PCM] para convertir la señal digital en señal PCM, la salida de señal digital procedente de un CD.



Ajustes: MPEG

MPEG ► PCM (Ajuste de fábrica)

■ Salida Digital Expert

Dependiendo de sus preferencias y del tipo de conexiones hechas, usted puede elegir no tener salida de señal de audio en absoluto. Cuando ponga este ajuste en [Off], no habrá salida de señal desde la toma de salida de audio digital. Haga los cambios para el ajuste [Digital Out] en el menú Audio de la pantalla Setup en el modo de menú [Expert] (página 43).



Ajustes: On (Sale el flujo de bits digital) (Ajuste de

fábrica)

Off (No sale el flujo de bits digital)

Setting the Audio 2 Options

■ Salida de audio

Si conecta este reproductor al amplificador utilizando las salidas analógicas de 5.1 canales (salida delantera, envolvente, central y graves), ajústelo como [5.1 Channel] si conecta únicamente las salidas estéreo, ajústelo como [2 Channel].



Ajustes: **2 Channel** (Ajuste de fábrica) **5.1 Channel**

Nota

- Incluso aunque especifique [Audio Out] como [5.1 Channel]o, únicamente obtendrá sonido desde todos los altavoces cuando reproduzca un disco DVD de audio multicanal, o un disco DVD codificado con Dolby Digital DTS o MPEG Dolby Digital, DTS o MPEG.
- Si especifica 2 Channel, el audio Dolby Digital, DTS y MPEG se mezclará en dos canales; debido a esto, seguirá oyendo todo el audio grabado en el disco.
- Algunos discos DVD de audio no permiten la mezcla de audio.
 Estos discos producen siempre una salida de audio multicanal, independientemente del ajuste que se haga aquí.

■ Ajuste del altavoz

Únicamente deberá hacer este ajuste si ha conectado este reproductor a su televisor utilizando las salidas analógicas de 5.1 canales.

Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para describir qué altavoces hay en el sistema, así como su posición y su tamaño relativo.


Especifique el tamaño de los altavoces en la pantalla Size (Tamaño). Los altavoces derecho e izquierdo (L/R) están preajustados como[Large]. Los altavoces envolventes central (C), izquierdo (LS) y derecho (RS) pueden ajustarse individualmente como [Large], [Small] u [Off]. Ajuste un altavoz como [Large] si el cono del altavoz principal tiene 12 cm o más; ajústelo como [Small] si es inferior a 12 cm. Tenga en cuenta que los altavoces LS y RS no pueden ajustarse independientemente.

El altavoz para graves (SW) solamente puede ajustarse como [On] u [Off].

El gráfico que se muestra en la derecha de la pantalla representa la configuración de los altavoces, con el nombre del altavoz seleccionado resaltado en azul y los altavoces activados [On] resaltados en amarillo.

Especifique la distancia desde la posición principal de escucha hasta cada altavoz en la pantalla [Distance] (Distancia). La distancia a cualquier altavoz ajustado como [Off] en la pantalla [Size] (Tamaño) estará atenuada. Para los demás altavoces, introduzca la distancia a la décima de metro (10 cm) más próxima. Puede especificar la distancia para los altavoces derecho e izquierdo (L/R) entre 0,3 m y 9m. Tenga en cuenta que debe ajustar los altavoces C y SW en un margen de 2 metros del ajuste de los altavoces L/R. Los altavoces LS y RS deben colocarse entre -6m y +2m del ajuste de los altavoces L/R.

El gráfico que se muestra en la derecha de la pantalla representa la configuración de los altavoces, con el nombre del altavoz seleccionado resaltado en azul y los altavoces activados [On] resaltados en amarillo.

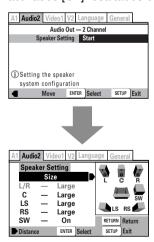

Ajuste de fábrica: Center: Large


Subwoofer: On Surround: Large Distance: All 3.0m

Nota

Si el altavoz para graves se coloca más allá del rango de ajuste (L/ $R\pm 2m$), ajústelo a la menor distancia posible. La conexión del sonido envolvente no se verá muy afectada.

■ Ajustes de amplificación Expert

Con el valor por omisión, todos los canales saldrán con el volumen relativo en que se grabaron. Cambie el ajuste a Variable si desea ajustar los niveles de volumen de cualquiera de los altavoces. El ajuste se hace en el rango de –6dB a +6dB, en pasos de 0,5dB. quieter than when set to [Fix]. This is not a malfunction. Si se ajusta como [Variable], el nivel general de salida puede sonar más bajo que cuando està ajustado como [Fix]. Esto no significa que funcione mal.

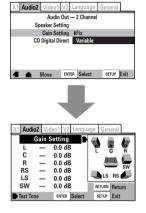

Ajustes: **Fix** (Factory setting) **Variable**

Notas


- El ajuste de la ganancia no tiene efecto cuando se reproduce un CD con el valor de CD Digital Direct activado ([On]).
- Cuando se ajuste en [Variable], el nivel de salida total se ajustará en -6,0 dB. Ajuste los niveles de sonidos relativos [C (centro], [LS (sonido ambiental izquierdo)], [RS (sonido ambiental derecho)] y [SW (subgraves) dentro de la gama de -6,0 a +6,0 dB. El nivel de salida máximo (+6,0 dB) ajustado en [Variable] es el mismo nivel de salida que el ajustado en [Fix].
 Por lo tanto, cuando ajuste en [Variable], el nivel de salida sonará más bajo que el nivel de salida cuando se ajuste en [Fix], en la mayoría de los casos.

Para ayudarle a calibrar los niveles de amplificación correctos, establezca Test Tone como On (para probar sólo el tono de ese altavoz) o Auto (para probar el tono de los altavoces, de uno en uno, excepto el altavoz de graves) y, a continuación, ajuste la amplificación para que todos los altavoces tengan aparentemente el mismo volumen desde su posición de escucha.

Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para

siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para seleccionar los altavoces y ajustar los niveles de canal.

- Únicamente se puede cambiar el ajuste Test Tone (Prueba de tono) cuando el reproductor está parado.
- Muchos amplificadores AV permiten hacer ajustes similares en el amplificador. En este caso, ajuste los niveles de canal en el reproductor o en el amplificador, pero no en ambos.
- A medida que se hace la prueba de tono en un altavoz, su nombre se resalta en amarillo en la pantalla.




Nota

No se puede utilizar la función "test tone" (prueba de tono) si el ajuste Audio Out (Salida de audio) es 2 Channel (consulte la página 115). La función "test tone" no funcionará con la bandeja portadiscos abierta, ni durante la reproducción de un disco.

■ CD Digital Directo Expert

Si se ajusta como On se incrementará notablemente la calidad del audio del CD, saltándose algunos circuitos de audio en el reproductor por los que pasaría la señal de audio. Sin embargo, debe ajustarse como Off para reproducir correctamente los discos DTS codificados.



Ajustes: Or

Off (Ajuste de fábrica)

Nota

Si este ajuste está activado ([On]) y se reproduce un CD DTS, se producirá ruido.

Ajuste del tamaño de la pantalla del televisor

La relación entre anchura y altura de un televisor convencional es de 4:3, mientras que la relación entre anchura y altura de los televisores de pantalla ancha y alta definición es de 16:9. A esta relación entre anchura y altura se le llama relación de aspecto.

Cuando vea programas grabados con relaciones de aspecto diferentes, la relación entre la altura y la anchura de la imagen podrá conmutarse para que concuerde con el televisor o monitor que esté siendo utilizado.

Haga los cambios del tamaño de la pantalla del televisor en el aiuste [TV Screen] del menú Video 1 de la pantalla Setup. Tenga en cuenta que los cambios en el ajuste ITV Screenl no pueden hacerse cuando se reproduce un disco. Pare la reproducción del disco antes de intentar hacer cualquier cambio.



Aiustes: 4:3 (Letter Box) 4:3 (Pan & Scan)

16:9 (Wide) (Ajuste de fábrica)

Notas

- Si se selecciona [Standard (4:3)] en la pantalla del Setup Navigator, en esta pantalla se selecciona [4.3 (Letter Box)]. Si prefiere el formato de panorámica y exploración, cambie los ajustes en esta pantalla.
- · Si el aspecto puede cambiarse o no depende del disco. Consulte la información escrita en la carátula del disco, etc.
- Algunos discos tal vez no incluyan el formato de pantalla seleccionado en el ajuste [TV Screen]. En este caso se seleccionará automáticamente el formato de pantalla de televisor disponible en el disco.

■ Diferencias en tamaños de pantalla y formatos DVD

La variedad de formatos de tamaño de pantalla actualmente disponible puede resultar algo confusa. Si se hace un mal ajuste, la presentación de vídeo tal vez no aparezca como es debido. Los diagramas y descripciones siguientes tienen la finalidad de avudarle a establecer el tamaño de la pantalla del televisor de forma que usted pueda disfrutar a fondo del vídeo digital de los DVDs.

Los ajustes de [TV Screen] resultan quizá más convenientes cuando el DVD que usted está viendo está programado con el formato de pantalla ancha. Si usted tiene un televisor convencional, seleccione [4:3 (Letter Box)] o [4:3 (Pan & Scan)] según sus preferencias personales. Si tiene un televisor de pantalla ancha, seleccione [16:9 (Wide)].

Cuando se utilice un televisor o monitor de pantalla ancha

Formato de pantalla del DVD

Ajustes y apariencias


DVD con formato de pantalla

Tenga en cuenta que hay algunos formatos de buzón de pantalla ancha que ponen franjas negras en la parte superior e inferior de la pantalla.

Esto no es ningún problema de funcionamiento

DVD con formato de pantalla estándar

Cuando vea un DVD con formato de pantalla estándar en un televisor de pantalla ancha, a los lados de la pantalla tal vez se pongan automáticamente franjas negras para hacer el ajuste al formato del DVD.



Si usted está viendo un DVD con formato de pantalla estándar en un televisor de pantalla ancha, la imagen podrá aparecer alargada. en la pantalla. Para remediar esta condición, cambie el ajuste de su televisor de pantalla ancha para visualizar una pantalla estándar (4:3). Consulte las instrucciones suministradas con su televisor o monitor de pantalla ancha para obtener más información.



Ajuste "Wide



Aiuste "Wide



Ajuste "Wide

Cuando se utilice un televisor o monitor de pantalla estándar

Formato de pantalla del DVD

DVD con formato de pantalla ancha La presentación Letter Box pone franjas negras en la parte superior e inferior de la pantalla para proporcionar la presentación de una pantalla ancha completa en un televisor estándar (relación de aspecto



Ajustes y apariencias

Aiuste "Letter Box'

DVD con formato de pantalla ancha

La presentación Pan & Scan recorta ambos lados de la presentación de pantalla ancha para utilizar toda la pantalla del televisor estándar.



Ajuste "Pan & Scan"

DVD con formato de pantalla estándar

Si usted tiene un televisor estándar, el formato de pantalla estándar se presentará independientemente del ajuste.



Cualquier aiuste

DVD con formato de pantalla ancha (efecto no natural)

Si está viendo un DVD con formato de pantalla ancha en un televisor estándar y el ajuste [TV Screen] se pone en [16:9 (Wide)], la imagen podrá aparecer 'apretada' en la pantalla. Para remediar esta condición, seleccione [4:3 (Letter Box)] o [4:3 (Pan & Scan)].




Ajuste "Wide"

Ajuste de las opciones Video 1

■ Ajuste del formato de salida de vídeo para la toma AV CONNECTOR

Cuando se hagan conexiones a la toma AV CONNECTOR del reproductor a través de un cable SCART será posible seleccionar el formato de vídeo que sea compatible con su televisor o monitor. Seleccione [Video] para tener una salida de señales de vídeo compuesto, [S-Video] para tener una salida de señales de S vídeo y [RGB] para tener una salida de señales RGB. Para tener más información sobre qué formato es el más apropiado, consulte las instrucciones suministradas con su televisor o monitor.

Haga cambios en el ajuste [Video Out] en el menú Video 1 de la pantalla Setup.




Ajustes: Video (Ajuste de fábrica)

S-Video RGB

■ Conmutación de la salida de S vídeo Expert

Podrá cambiar la clase de señal de S vídeo que sale por las salidas de S vídeo. Si conectó su televisor con un cable de S vídeo, en algunos casos extraños, la imagen del televisor aparecerá alargada. En este caso, cambie la salida de [S2] a [S1].

Haga cambios en [S-Video Out] en el menú Video 1 de la pantalla de preparación en el modo de menú [Expert] (página 43).



Ajustes: S1

S2 (Ajuste de fábrica)

■ Activación y desactivación del protector de pantalla Expert

Como función de protección contra las imágenes residuales de la pantalla del televisor o del monitor de TV, un fenómeno que recibe el nombre de "quemadura de pantalla", el protector de pantalla aparece cuando la misma pantalla ha sido mostrada durante un largo periodo de tiempo. El ajuste predeterminado para el protector de pantalla es el de activado. Sin embargo, el protector de pantalla podrá activarse o desactivarse como usted quiera.

Haga cambios en el ajuste [Screen Saver] en el menú Video 1 de la pantalla Setup, en el menú [Expert] (página 43).



Ajustes: On (Ajuste de fábrica)

Off

Nota

Al pulsar II (o ►) se visualiza una pantalla de reproducción, y al pulsar de nuevo II (o ►) la reproducción se reanuda.

Ajuste de la calidad de vídeo


Usted puede seleccionar un ajuste programado designado para concordar con ciertos tipos de programas o hacer ajustes según sus preferencias y guardarlos en la memoria del reproductor.

Haga cambios en el ajuste [Video Adjust] en el menú Video 2 de la pantalla Setup.




■ Selección de un ajuste preprogramado

 Utilice el botón del cursor (►) para seleccionar [Start] y luego pulse ENTER.



2 Pulse ENTER.



TV (CRT)

Ajustes optimizados para un televisor estándar.

PDP

Optimizado para un display de plasma.

Professional

Optimizado para un monitor profesional.

Memory1, Memory2 y Memory3

Éstos son ajuste que puede programar el usuario. Consulte 'Ajuste de la calidad de la imagen' en la página 50 para obtener más información.

- 3 Utilice los botones del cursor (◄/►/▲/▼) para seleccionar uno de los ajustes de calidad de imagen preprogramados. Si se está reproduciendo un DVD o CD de vídeo, los efectos de cada ajuste se podrán ver mientras éste resalta en la pantalla. Esto puede ser muy útil para seleccionar el ajuste apropiado.
- 4 Pulse ENTER.

Se establece la nueva selección.


Notas

- El ajuste de calidad de cada imagen se define mediante un número de ajustes individuales, descritos en "Ajuste de la calidad de la imagen" en la página 50.
- Dependiendo del disco y del televisor/monitor, es posible que usted no vea el efecto claramente.


■ Ajuste de la calidad de la imagen

- Para crear su propio ajuste (1)


1 Utilice el botón del cursor (►) para seleccionar [Start] y luego pulse ENTER.



2 Utilice el botón del cursor (▼) para seleccionar [Video Setup] y luego pulse ENTER.



3 Utilice los botones del cursor (◄/►) para seleccionar [On] u [Off].



4 Utilice los botones del cursor (▲/▼) para seleccionar el elemento que vaya a ajustar.

Podrá ajustar cualquiera, o todos, los factores de calidad de imagen siguientes:

DNR

Ajústelo para controlar la cantidad de ruido de señal en el componente luminoso de la señal de vídeo.

Fine Focus

Active (On) esta función para revelar más detalles (una mayor resolución) en la imagen.

Sharpness

Permite ajustar la nitidez de los elementos de alta frecuencia (detallados) en la imagen. (Este ajuste sólo tienen efecto si está activada (On) la función Fine Focus.)

White Level

Permite ajustar la intensidad del blanco en la imagen.

Black Level

Permite ajustar la intensidad del negro en la imagen.

Hue

Permite ajustar el balance cromático general entre el rojo y el verde. (Solamente tiene efecto si el reproductor se ha conectado utilizando los conectores de VIDEO OUTPUT VIDEO o VIDEO OUTPUT S VIDEO.)


Chroma Level

Permite ajustar el nivel de saturación del color.

Gamma

Ajusta el brillo de las imágenes más oscuras de la pantalla.

- 5 Utilice los botones del cursor (◄/►) para hacer los ajustes. Haga los ajustes mientras se reproduce el disco para ver inmediatamente los efectos del cambio.
- 6 Repita los pasos 4 y 5 para hacer otros ajustes. Si quiere guardar los ajustes en la memoria del reproductor, asegúrese de seleccionar [1], [2] o [3] en el ajuste [Memory] para establecer en qué ubicación de memoria se van a guardar los ajustes nuevos. Tenga en cuenta que si selecciona una ubicación en la que ya están guardados ajustes, los ajustes antiguos serán sustituidos por los nuevos.




7 Cuando termine de hacer ajustes, pulse ENTER para establecer los ajustes nuevos.

■ Ajuste de la calidad de la imagen - Para crear su nuevo ajuste (2)

 Utilice el botón del cursor (►) para seleccionar [Start] y luego pulse ENTER.



- 2 Utilice el botón del cursor (▼) para seleccionar [Video Setup] y luego pulse ENTER.
- 3 Pulse DISPLAY.



- 4 Utilice los botones del cursor (▲/▼) para seleccionar el ajuste y los botones del cursor (◄/►) para hacer los ajustes.
 - Haga los ajustes mientras se reproduce el disco para ver inmediatamente los efectos del cambio.
- 5 Para memorizar el ajuste, seleccione [Memory 1, 2 ó 3] y luego pulse ENTER.
 - El ajuste anterior será borrado.

Ajuste de las opciones Video 2

■ Cambio del fondo de la pantalla

Puede seleccionar un fondo para que aparezca cuando el reproductor esté en el modo de parada.

Haga cambios en el ajuste [Background] en el menú Video 2 de la pantalla Setup.




Ajustes: Gray (Ajuste de fábrica)

Black

■ Selección del tipo de imagen en pausa que va a ser visualizado Expert

Esta función le permite ver una imagen fija clara cuando se hace una pausa en la reproducción del DVD.

Haga cambios en el ajuste [Still Picture] en el menú Video 2 de la pantalla Setup, en el modo de menú [Expert] (página 43).



Ajustes: Field (El desplazamiento vertical se eliminará

durante la reproducción de una imagen en pausa.)


Frame (Para obtener una calidad de imagen más alta.)

Auto (Se selecciona automáticamente [Field] o [Frame] según el disco.) (Ajuste de fábrica)

■ Ajuste de posición de la visualización en pantalla Expert

Cuando vea programas convencionales en un televisor de pantalla ancha, la visualización del funcionamiento estará en la parte superior de la pantalla, y tal vez sea difícil verla. El cambio de posición de la visualización le permite ver claramente los indicadores de operación incluso en un televisor de pantalla ancha.

También podrá apagarlos completamente con el ajuste [Off]. Haga cambios en [On Screen Display] en el menú Video 2 de la pantalla Setup, en el modo de menú [Expert] (página 43).



Ajustes: Position-Wide

Position-Normal (Ajuste de fábrica)

Off

■ Encendido y apagado del indicador de ángulo [Expert]

Cuando se reproduce una imagen grabada con diferentes ángulos se visualiza an en la pantalla. Este ajuste le permite ver claramente si la imagen de reproducción está grabada con múltiples ángulos o no.

Encienda o apague el indicador de ángulo en el ajuste [Angle Indicator] del menú Video 2 de la pantalla Setup, en el modo de menú [Expert] (página 43).



Ajustes: On (Se visualiza (Ajuste de fábrica)

Off (No se visualiza)

Nota

Aunque el ajuste [Angle Indicator] esté en [Off], el indicador $\stackrel{\frown}{\square}_1$ del visualizador del reproductor se encenderá durante la reproducción de múltiples ángulos. Por lo tanto, es posible saber cuándo se puede utilizar la función Multi-Angle sin tener que visualizar el icono en la pantalla.

Ajuste de las opciones de idiomas

Los DVDs de vídeo tienen una gran capacidad de información de audio, que incluye pistas con un máximo de 8 idiomas diferentes e información de subtítulos en un máximo de 32 idiomas diferentes. Esta sección explica brevemente la variedad de opciones de idiomas de audio y subtítulos disponibles con este reproductor.

Tenga en cuenta que si usted ha completado el Setup Navigator, las opciones del idioma de audio y de subtítulos habrán sido establecidas automáticamente según el [OSD Language] (el idioma que aparece en la pantalla).

Nota

El contenido de los DVDs de vídeo cambia y no todos ellos tienen múltiples idiomas e información de subtítulos. Por lo tanto, hacer ajustes en esta sección tal vez no surta ningún efecto en algunos DVDs de vídeo.

Ajuste del idioma de la visualización en pantalla (OSD)

Este ajuste se utiliza para establecer el idioma en el que van a aparecer los indicadores de funcionamiento, los mensajes en pantalla y las operaciones. Cambie este ajuste en el ajuste [OSD Language] del menú Language de la pantalla Setup.



Ajustes: English (Ajuste de fábrica)

français Deutsch Italiano Español

Notas

- Los ajustes de los menús pueden ser diferentes de los mostrados arriba.
- El ajuste [OSD Language] ha sido establecido en fábrica en [English]. Si desea que se visualice el idioma inglés no será necesario hacer ningún ajuste.

Selección de preferencia de un idioma de audio

El idioma de audio que usted escucha normalmente puede seleccionarse de entre los varios idiomas de audio de un DVD de vídeo. Aunque el idioma de audio se cambie durante la reproducción pulsando AUDIO, el idioma seleccionado en este ajuste será seleccionado como ajuste predeterminado cuando se cambie el DVDs de vídeo.

Haga los cambios en el ajuste [Audio Language] en el menú Language de la pantalla Setup.

No puede hacer este ajuste mientras se reproduce un disco.



Ajustes: English (Ajuste de fábrica)

French German Italian Spanish Other

(Para tener detalles sobre cómo seleccionar otros idiomas, consulte 'Cuando se seleccione [Other]' en la página 55.)

Nota

Los ajustes de los menús pueden ser diferentes de los mostrados arriba.

Ajuste de las opciones de idiomas

Selección de preferencia de un idioma de subtítulos

El idioma de los subtítulos que usted visualiza normalmente puede seleccionarse de entre los subtítulos programados en un disco. Aunque el idioma de subtítulos se cambie durante la reproducción pulsando SUBTITLE, el idioma seleccionado en este ajuste será seleccionado como ajuste predeterminado cuando se cambie el disco.

Haga los cambios en el ajuste [Subtitle Language] en el menú Language de la pantalla Setup.

No puede hacer este ajuste mientras se reproduce un disco.



Ajustes: English (Ajuste de fábrica)

French German Italian Spanish Other

(Para tener detalles sobre cómo seleccionar otros idiomas, consulte 'Cuando se seleccione [Other]' en la página 53.)

Nota

Los ajustes de los menús pueden ser diferentes de los mostrados arriba.

■ Ajuste Auto Language para controlar idiomas de subtítulos y de audio tomando como base el contenido del programa

Cuando se utiliza la función Auto Language, las películas extranjeras se muestran con la pista de sonido original y los subtítulos aparecen en el idioma seleccionado en la opción de menú [Subtitle Language]. Las películas nacionales se muestran con la pista de sonido original y sin subtítulos. (Este ajuste tal vez no sirva con todos los discos DVD de vídeo.) Haga cambios en el ajuste [Auto Language] en el menú Language de la pantalla Setup.

No puede hacer este ajuste mientras se reproduce un disco.



Ajustes: On (Ajuste de fábrica)
Off

Nota

La función Auto Language sólo se activa cuando está ajustada en [On], y el idioma ajustado para [Audio Language] y [Subtitle Language] es el mismo.

■ Selección de preferencia de un idioma de menú del DVD de vídeo [supert]

Además de contener idiomas de audio diferentes. Los DVDs de vídeo pueden contener también pantallas de menús en idiomas diferentes. Al ajustar un idioma de DVD de vídeo, el idioma seleccionado se convierte en el ajuste predeterminado cuando se reproduce un DVD de vídeo con información de menú en ese idioma.

Al seleccionar [w/ Subtitle Language] se asigna automáticamente el idioma seleccionado en el ajuste [Subtitle Language].

Haga cambios en el ajuste [DVD Language] en el menú Language de la pantalla Setup, en el modo de menú [Expert] (página 43).

No puede hacer este ajuste mientras se reproduce un disco.



Ajustes: w/ Subtitle Language (Ajuste de fábrica)

English French German Italian Spanish Other

(Para tener detalles sobre cómo seleccionar otros idiomas, consulte 'Cuando se seleccione [Other]' en la página 53.)

Notas

- Los ajustes de los menús pueden ser diferentes de los mostrados arriba.
- Si esta función no sirve, los idiomas que pueden ser seleccionados pueden seleccionarse también en el menú del DVD de vídeo.

Pulse MENU para abrir el menú DVD de vídeo y haga la selección deseada.

■ Selección de subtítulos, subtítulos de ayuda y no subtítulos Expert

Utilice esta función para encender o apagar los subtítulos. Además, algunos DVDs de vídeo proporcionan subtítulos de ayuda que dan explicaciones adicionales acerca de las escenas, además de los subtítulos estándar para aquellas personas con dificultades para oír bien. Seleccione [Assist Subtitle] para visualizar estos subtítulos en DVDs de vídeo que ofrezcan esta función.

Haga cambios en el ajuste [Subtitle Display] en el menú Language de la pantalla Setup, en el modo de menú [Expert] (página 43).

No puede hacer este ajuste mientras se reproduce un disco.



Ajustes: On (Ajuste de fábrica)

Off

Assist Subtitle

Notas

- Si el DVD de vídeo no tiene grabada información de subtítulos no aparecerán subtítulos aunque esta función esté ajustada en [On].
- Este ajuste sirve como ajuste predeterminado para visualizar o no visualizar subtítulos. Aunque esta opción se ajuste en [Off], los subtítulos podrán visualizarse pulsando SUBTITLE. De forma similar, si esta opción se ajusta en [On], los subtítulos podrán apagarse pulsando SUBTITLE y luego CLEAR.

■ Selección del idioma de los subtítulos forzados [Impert]

Aunque los subtítulos estén apagados, algunos DVDs de vídeo los visualizarán en la pantalla. Este ajuste le permite seleccionar el idioma de los subtítulos que van a ser visualizados con este tipo de DVD de vídeo.

Seleccione [With Audio] para visualizar los subtítulos en el mismo idioma ajustado en el ajuste [Audio Language].

Seleccione [Selected Subtitle] para visualizar los subtítulos en el idioma ajustado en el ajuste [Subtitle Language].

Haga cambios en el ajuste [Subtitle Off] en el menú Language de la pantalla Setup, en el modo de menú [Expert] (página 43).

No puede hacer este ajuste mientras se reproduce un disco.



Ajustes: With Audio

Selected Subtitle (Ajuste de fábrica)

■ Cuando se seleccione [Other]

Cuando desee seleccionar uno de los 136 idiomas como idioma de audio principal, siga los pasos de abajo cuando aparezca la pantalla siguiente.

En la página 56 se encuentra una lista de los códigos de los idiomas.




1 Utilice los botones del cursor para seleccionar [Other] y pulse ENTER.

Aparece la pantalla de selección de idioma.



- 2 Utilice los botones del cursor (◄/►) para seleccionar "List of Languages" o "Code".
- 3 Si selecciona "List of Languages", utilice los botones del cursor (▲/▼) para seleccionar el idioma.

Para los idiomas que sólo se muestran como un código, consulte la 'Lista de códigos de idiomas' en la página 56.



Si selecciona "Code", utilice los botones del cursor (▲/▼) para introducir los números del código de introducción. Utilice los botones del cursor (◄/►) para cambiar la posición del cursor. Para introducir el código también podrá utilizar los botones de números.



4 Pulse ENTER para establecer el idioma nuevo. Para salir de la pantalla sin hacer ningún cambio, pulse RETURN.

Lista de códigos de idiomas

Los códigos de idiomas se utilizan cuando se establecen las preferencias de idioma para audio y subtítulos. (Consulte la páginas 53, 54.)

J			
ldioma	Código de entrada		
Japanese (ja)	1001		
English (en)	0514		
French (fr)	0618		
German (de)	0405		
Italian (it)	0920		
Spanish (es)	0519		
Chinese (zh)	2608		
Dutch (nl)	1412		
Portuguese (pt)	1620		
Swedish (sv)	1922		
Russian (ru)	1821		
Korean (ko)	1115		
Greek (el)	0512		
Afar (aa)	0101		
Abkhazian (ab)	0102		
Afrikaans (af)	0106		
Amharic (am)	0113		
Arabic (ar)	0118		
Assamese (as)	0119		
Aymara (ay)	0125		
Azerbaijani (az)	0126		
Bashkir (ba)	0201		
Byelorussian (be)	0205		
Bulgarian (bg)	0207		
Bihari (bh)	0208		
Bislama (bi)	0209		
Bengali (bn)	0214		
Tibetan (bo)	0215		
Breton (br)	0218		
Catalan (ca)	0301		
Corsican (co)	0315		
Czech (cs)	0319		
Welsh (cy)	0325		
Danish (da)	0401		
Bhutani (dz)	0426		
Esperanto (eo)	0515		
Estonian (et)	0520		
Basque (eu)	0521		
Persian (fa)	0601		
Finnish (fi)	0609		
Fiji (fj)	0610		
Faroese (fo)	0615		
Frisian (fy)	0625		
Irish (ga)	0701		
Scots-Gaelic (gd)	0704		
Galician (gl)	0712		
Guarani (gn)	0714		

ldioma	Código de entrada		
Gujarati (gu)	0721		
Hausa (ha)	0801		
Hindi (hi)	0809		
Croatian (hr)	0818		
Hungarian (hu)	0821		
Armenian (hy)	0825		
Interlingua (ia)	0901		
Interlingue (ie)	0905		
Inupiak (ik)	0911		
Indonesian (in)	0914		
Icelandic (is)	0919		
Hebrew (iw)	0923		
Yiddish (ji)	1009		
Javanese (jw)	1023		
Georgian (ka)	1101		
Kazakh (kk)	1111		
Greenlandic (kl)	1112		
Cambodian (km)	1113		
Kannada (kn)	1114		
Kashmiri (ks)	1119		
Kurdish (ku)	1121		
Kirghiz (ky)	1125		
Latin (la)	1201		
Lingala (In)	1214		
Laothian (lo)	1215		
Lithuanian (lt)	1220		
Latvian (lv)	1222		
Malagasy (mg)	1307		
Maori (mi)	1309		
Macedonian (mk)	1311		
Malayalam (ml)	1312		
Mongolian (mn)	1314		
Moldavian (mo)	1315		
Marathi (mr)	1318		
Malay (ms)	1319		
Maltese (mt)	1320		
Burmese (my)	1325		
Nauru (na)	1401		
Nepali (ne)	1405		
Norwegian (no)	1415		
Occitan (oc)	1503		
Oromo (om)	1513		
Oriya (or)	1518		
Panjabi (pa)	1601		
Polish (pl)	1612		
Pashto, Pushto (ps)	1619		
Quechua (qu)	1721		

ldioma	Código de entrada
Rhaeto-Romance (rm)	1813
Kirundi (rn)	1814
Romanian (ro)	1815
Kinyarwanda (rw)	1823
Sanskrit (sa)	1901
Sindhi (sd)	1904
Sangho (sg)	1907
Serbo-Croatian (sh)	1908
Sinhalese (si)	1909
Slovak (sk)	1911
Slovenian (sl)	1912
Samoan (sm)	1913
Shona (sn)	1914
Somali (so)	1915
Albanian (sq)	1917
Serbian (sr)	1918
Siswati (ss)	1919
Sesotho (st)	1920
Sundanese (su)	1921
Swahili (sw)	1923
Tamil (ta)	2001
Telugu (te)	2005
Tajik (tg)	2007
Thai (th)	2008
Tigrinya (ti)	2009
Turkmen (tk)	2011
Tagalog (tl)	2012
Setswana (tn)	2014
Tonga (to)	2015
Turkish (tr)	2018
Tsonga (ts)	2019
Tatar (tt)	2020
Twi (tw)	2023
Ukrainian (uk)	2111
Urdu (ur)	2118
Uzbek (uz)	2126
Vietnamese (vi)	2209
Volapük (vo)	2215
Wolof (wo)	2315
Xhosa (xh)	2408
Yoruba (yo)	2515
Zulu (zu)	2621

Ajuste del nivel de bloqueo de los padres

Este reproductor le permite establecer el bloqueo de los padres si el DVD de vídeo tiene grabado un nivel de bloqueo de los padres. Con discos que tengan la función de bloqueo de los padres, usted podrá bloquear el acceso a los programas que no considere apropiados para sus hijos. Consulte la carátula del disco DVD de vídeo y los documentos que lo acompañen para ver si un disco particular tiene nivel de bloqueo de los padres.

Haga cambios en el ajuste [Parental Lock] en el menú General de la pantalla Setup. Tenga en cuenta que los cambios en el nivel de bloqueo de los padres no pueden realizarse mientras se reproduce un disco. Pare la reproducción del disco antes de intentar hacer cualquier cambio.

No podrá seleccionar [Level] o [Country Code] hasta que haya registrado una contraseña. Seleccione [Password] para registrar una contraseña nueva. Consulte 'Introducción de la contraseña' en esta página para conocer cómo registrar una contraseña nueva.



Ajustes: Password

(Para obtener información, consulte 'Introducción de la contraseña' en esta página.)

Level

(Para obtener información, consulte 'Ajuste del nivel Parental Lock' en la página siguiente.)

Country Code

(Para obtener información, consulte 'Ajuste de Country Code' en la página siguiente.)

Cuando se cargue un DVD de vídeo con nivel de bloqueo de los padres establecido

La reproducción no podrá iniciarse hasta que se haya introducido correctamente el número de código utilizando los botones del cursor $(\blacktriangleleft/\triangleright/\triangle/\blacktriangleleft)$ o los botones de números, y hasta que se haya pulsado ENTER.

■ Introducción de la contraseña

Cuando seleccione [Level] o [Country Code] será necesario registrar la contraseña (un número de 4 dígitos). Antes de registrar una contraseña nueva se le pedirá que confirme su contraseña existente. Utilice los pasos siguientes en cualquier momento que se le pida introducir o confirmar su contraseña.

Utilice los botones del cursor (▲/▼) o los botones de números para seleccionar un número de entre 0 y 9. También puede utilizar los botones de números para introducir directamente los números. Cuando introduzca su contraseña por primera vez, o cuando la cambie, se le pedirá que vuelva a introducir su contraseña. Cuando utilice los botones de números para confirmar la contraseña, los números aparecerán como asteriscos, y el cursor avanzará automáticamente hasta la siguiente posición.



2 Utilice los botones del cursor (◄/►) para mover el cursor hacia una posición diferente en la contraseña. Cuando haya introducido los cuatro números de la contraseña aparecerá ENTER en la pantalla.



3 Pulse ENER para poner la contraseña. La contraseña se introduce.

Nota

- Asegúrese de no olvidar su contraseña. Si la olvida, reponga el sistema e introduzca una contraseña nueva. Para reponer el sistema, consulte 'Reposición del reproductor a los ajustes del sistema' (página 60). Tenga en cuenta que este procedimiento repone el sistema y borra todos los ajustes memorizados, no sólo la contraseña.
- Algunos discos bloquean las escenas violentas. Consulte las instrucciones que acompañan a los discos.


Ajuste del nivel Parental Lock

■ Ajuste del nivel Parental Lock

Cambie el nivel Parental Lock a un nivel más alto o más bajo según la calificación impresa en la carátula del disco DVD de vídeo o en la documentación que lo acompaña. Si usted utiliza la función Condition Memory para guardar los ajustes de un disco particular, el nivel Parental Lock también se guardará. Como éste se guarda en la memoria, los niveles Parental Lock podrán ajustarse para discos individuales según su contenido, en vez utilizar un nivel fijo para todos los DVDs de vídeo.

1 Seleccione [Level] en el ajuste [Parental Lock] y pulse ENTER.

La pantalla cambia a la pantalla de introducción de contraseña. Para introducir la contraseña, consulte 'Introducción de la contraseña' en la página anterior.



2 Utilice los botones del cursor (◄/►) para ajustar el nivel Parental Lock.

Los iconos de candado aparecen "abiertos" hasta el nivel seleccionado para indicar qué acceso se encuentra disponible.

3 Pulse ENTER para establecer el nivel nuevo. El nuevo nivel Parental Lock se establece y la pantalla retorna a la pantalla de menú General. Para volver a la pantalla de menú

General sin hacer ningún cambio, pulse RETURN.

■ Cambio de la contraseña

Cambie su contraseña siempre que lo considere necesario. Sin embargo, si usted se olvida de su contraseña, usted no podrá entrar en esta pantalla para cambiarla.

1 Seleccione [Password Change] en el ajuste [Parental Lock] y pulse ENTER.

La pantalla cambia a la pantalla de introducción de contraseña. Para introducir la contraseña, consulte 'Introducción de la contraseña' en la página anterior.

- 2 Utilice los botones del cursor (◄/►/▲/▼) o los botones de números para introducir una contraseña nueva.
- Pulse ENTER cuando haya introducido la contraseña nueva.

La nueva contraseña se establece y la pantalla vuelve a la pantalla de menú General. Para volver a la pantalla de menú General sin hacer ningún cambio, pulse RETURN.


■ Ajuste de Country Code

Cambie su Country Code cuando lo considere necesario. Sin embargo, si olvida su contraseña, no podrá entrar en esta pantalla para cambiarlo.

1 Seleccione [Country Code] en el ajuste [Parental Lock] y pulse ENTER.

La pantalla cambia a la pantalla de introducción de contraseña. Para introducir la contraseña, consulte 'Introducción de la contraseña' en la página anterior.

Aparece la pantalla de selección de Country Code.



- 2 Utilice los botones del cursor (◄/►) para seleccionar "List of Codes" o "Code".
- 3 Si selecciona "List of Codes", utilice los botones del cursor (▲/▼) para seleccionar el país.

Para los códigos de país que sólo se muestran como un código, consulte 'Lista de códigos de país' en la página 59.

List of Codes



Si selecciona "Code", utilice los botones del cursor (▲/▼) para introducir los números del código de introducción. Utilice los botones del cursor (◄/►) para cambiar la posición del cursor. También puede utilizar los botones de números para introducir el código.

Code (0~2)



4 Pulse ENTER para poner el nuevo Country Code. Para salir de la pantalla sin hacer ningún cambio, pulse RETURN.

Lista de códigos de país

País	Código de entrada	Código de país
ARGENTINA	0118	ar
AUSTRALIA	0121	au
AUSTRIA	0120	at
BÉLGICA	0205	be
BRASIL	0218	br
CANADÁ	0301	ca
CHILE	0312	cl
CHINA	0314	cn
DINAMARCA	0411	dk
FINLANDIA	0609	fi
FRANCIA	0618	fr
ALEMANIA	0405	de
HONG KONG	0811	hk
INDIA	0914	in
INDONESIA	0904	id
ITALIA	0920	it
JAPÓN	1016	jp
REPÚBLICA DE COREA	1118	kr
MALASIA	1325	my
MÉXICO	1324	mx
PAÍSES BAJOS	1412	nl
NUEVA ZELANDA	1426	nz
NORUEGA	1415	no
PAKISTÁN	1611	pk
FILIPINAS	1608	ph
PORTUGAL	1620	pt
FEDERACIÓN RUSA	1821	ru
SINGAPUR	1907	sg
ESPAÑA	0519	es
SUECIA	1905	se
SUIZA	0308	ch
TAIWAN	2023	tw
TAILANDIA	2008	th
REINO UNIDO	0702	gb
ESTADOS UNIDOS DE	2119	us
AMÉRICA		

Otras escenas

■ Menú Auto Disc Expert

Especifica si el menú (Top menu) se mostrará automáticamente después de insertar un disco. Ajústelo como [On] si desea que el menú se muestre automáticamente, o bien como [Off] si desea que no se muestre.



Ajustes: **On** (Ajuste de fábrica) **Off**

Nota

Algunos discos DVD muestran automáticamente un menú independientemente de este ajuste. Si presiona ► mientras se está cargando un disco, este ajuste se ignorará.

■ Reproducción de grupo (Group Playback) Expert

Los discos DVD de audio pueden tener hasta 9 grupos de pistas. Si está ajustado como [Single] (Uno solo), el grupo seleccionado se reproducirá y, a continuación, se parará el disco o volverá a la pantalla de menús. Utilice la función Group Search (Búsqueda de grupo) (página 26) para seleccionar el grupo que desee reproducir. (En este modo no se puede utilizar los botones ◄◄/▶►I (saltar pista) o ◄◄/▶► (explorar pista).)

Ajústelo en [All] (Todos) si desea reproducir consecutivamente todos los grupos de un disco.




Ajustes: All

Single (Ajuste de fábrica)

Nota

Si selecciona un grupo para reproducir del menú de discos, sólo se seleccionará ese grupo, aunque el reproductor esté en posición [All].

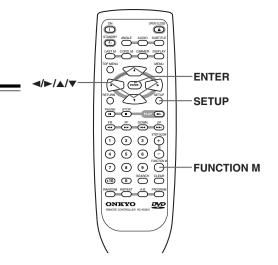

Memorización de ajustes (Memoria de funciones)

Se puede memorizar un máximo de 5 ajustes.

Pulse SETUP.

Aparece la pantalla Setup.

Utilice los botones del cursor (◄/►) para seleccionar el menú que usted desee.



Utilice los botones del cursor (▲/▼) para seleccionar el ajuste que vaya a memorizar.

Al seleccionar cada menú con el cursor, los ajustes aparecen debajo del encabezamiento del menú.



Pulse ENTER.



Pulse FUNCTION M.

"FM" aparecerá en la pantalla, y el ajuste se memorizará.

■ Para cancelar la memoria de funciones

Pulse de nuevo FUNCTION M.

Nota

Algunos ajustes no pueden ser memorizados.

Llamada a ajustes memorizados



Sólo se visualizan los ajustes



Utilice los botones del cursor (▲/▼) para seleccionar el menú que va a



Pulse ENTER.

Reposición del reproductor a los ajustes del sistema

Para reponer el reproductor, mantenga pulsado ■ en el mando a distancia. Luego pulse STANDBY/ON para cambiar el aparato del modo de espera al modo de encendido.

Toda la memoria de programas, los ajustes guardados para funciones tales como Video Memory, Last Memory y Condition Memory se borrará, el sistema de TV se repondrá en AUTO y todos los menús de la pantalla Setup volverán a los ajustes de fábrica.

Antes de llamar al personal de servicio

Antes de llamar al personal de servicio, compruebe la guía siguiente sobre las causas posibles del problema. Refiérase también a los respectivos manuales de instrucciones de los componentes conectados y del televisor.

	Síntomas	Causas	Remedios	Páginas
	El reproductor DVD no se conecta.	 El cordón de alimentación está desconectado. La alimentación principal está ajustada a OFF. Hay ruidos exteriores en los circuitos del computador del reproductor DVD. El fusible de CA está fundido. 	 Verifique la conexión del cable de alimentación. Conecte la alimentación principal. Desconecte la alimentación principal, y vuélvala a conectar. Si no se recupera, desconecte el cordón de alimentación, y vuelva a conectar. Póngase en contacto con su centro de servicio ONKYO más cercano. 	16 16 -
	La bandeja del disco sale automáticamente poco después de cerrarse.	 El disco no está colocado correctamente en su bandeja. El disco está sucio o deformado. El número de región no concuerda con el de este aparato. 	 Utilice la guía de la bandeja del disco para alinear bien el disco. Consulte "Notas sobre los discos". Si el número de región del disco no concuerda con el número del reproductor, el disco no podrá ser utilizado. 	21 5 4
	El reproductor DVD no inicia la reproducción.	 No hay disco insertado. Se ha insertado un disco que no se puede reproducir. El disco está colocado al revés. El disco no está colocado correctamente dentro de la guía de la bandeja de disco. El disco está sucio. Está activada la función de bloqueo de los padres. 	Inserte un disco. (Verifique que "DVD" o "CD" esté encendido en el visualizador del reproductor DVD). Ponga un disco que se pueda reproducir. Coloque el disco con el lado de reproducción hacia abajo. Coloque el disco dentro de la guía apropiada de la bandeja del disco. Extraiga el disco y límpielo. Desactive la función de bloqueo de los padres o cambie el nivel de bloqueo.	21 5 21 21 6 57-59
tor DVD	De vez en cuando la imagen de reproducción se distorsiona.	 El disco está sucio. Se está reproduciendo en avance rápido o retroceso rápido. 	 Extraiga el disco y límpielo. A veces podría producirse una ligera distorsión en las imágenes. Esto no es una anomalía. 	6 –
Reproductor DVD	El brillo es inestable o se produce ruido en las imágenes de reproducción.	La protección contra copia está activada.	Conecte directamente el reproductor DVD al televisor. Evite conectar el reproductor DVD al televisor a través de una videograbadora.	13, 14
Ğ	La imagen del reproductor DVD no aparece en la pantalla del televisor.	 El televisor no está ajustado para recibir señales de salida del reproductor DVD. El reproductor DVD no está correctamente conectado. 	Ajuste el televisor a entrada del reproductor DVD. Verifique las conexiones del reproductor DVD.	13, 14
	Los ajustes se cancelan.	* Cuando se desconecte la alimentación debido a un fallo en el suministro o desenchufando el cable de alimentación, los ajustes se cancelarán.	Antes de desenchufar el cable de alimentación, pulse STANDBY/ON y compruebe que "OFF" desaparezca del visualizador.	_
	La reproducción no sigue el curso de los programas de los discos.	El reproductor DVD está en el modo de reproducción repetida, el modo de reproducción con memoria, o el modo de reproducción aleatoria, etc.	Reanude la reproducción normal.	28-33
	Los botones del controlador remoto y del reproductor DVD no funcionan.	Las fluctuaciones de la fuente de alimentación u otras anormalidades como electricidad estática, podrían interrumpir las operaciones correctas.	Desconecte el interruptor de alimentación principal, y vuélvalo a conectar. Si no se corrige el problema, desconecte el cordón de alimentación, y vuélvalo a conectar.	16
	La marca 🗞 aparece en la pantalla.	La función seleccionada no funciona con ese disco.	-	-
	La marca 🎥 aparece en la pantalla.	El reproductor prohíbe esa operación.	-	_
	Cuando hace cambios en los menús de la pantalla Setup se visualiza	Hay un CD de vídeo, CD o MP3 cargado en el reproductor y el ajuste que fue cambiado sólo se aplica a los DVD.	El ajuste se activará la próxima vez que se introduzca un DVD.	43
	No aparecen algunos ajustes Menu Setup.	[Setup Menu Mode] está en [Basic].	Ponga [Setup Menu Mode] en [Expert].	43

Antes de llamar al personal de servicio

	Síntomas	Causas	Remedios	Páginas
	No se reproduce sonido.	 El ajuste [Linear PCM Out] del menú Audio de la pantalla Setup está en [Down Sample Off]. [Digital Out] del menú Audio de la pantalla Setup está en [Off]. Se ha seleccionado un método equivocado de conversión de señal de sonido. El modo de pausa está activado. El nivel del sonido del televisor o del amplificador está ajustado al mínimo. El DVD o CD está grabado en el modo de audio DTS. 	 Haga la conexión utilizando las salidas analógicas o ponga [Linear PCM Out] del menú Audio en [Down Sample On]. Ponga [Digital Out] en [On]. Compruebe el método actual de conversión de señal de sonido y seleccione el ajuste correcto. Pulse ▶ o II y salga del modo de pausa. Aumente el nivel del sonido. El audio DTS sólo sale por las tomas de salida digital. Conecte la salida digital del reproductor a la entrada digital de un receptor o amplificador que tenga un descodificador DTS incorporado para 	45 45 44, 45 25 - 16
Reproductor DVD	La pantalla se alarga o el aspecto no cambia.	 El ajuste de múltiples aspectos no es apropiado. El televisor está conectado con un cable S vídeo. 	 poder escuchar el audio DTS. Cambie el ajuste del aspecto en [TV Screen], en el menú Video 1 de la pantalla Setup, al tipo de pantalla más apropiado al televisor o monitor que esté utilizando. Si conecta su televisor con un cable de S vídeo, puede haber casos muy raros en los que la imagen del televisor aparezca alargada. En este caso, cambie la salida de [S2] a [S1]. 	48
	Parece que algunas pistas MP3 faltan de un disco.	 El nombre de la pista no termina en ".mp3" ni ".MP3". Hay más de 251 carpetas y pistas grabadas en un disco. Se ha insertado un disco de múltiples sesiones. 	 Este sistema no reconocerá el archivo que no termine en ".mp3" o ".MP3" como pista MP3. Cambie el nombre de la pista. Este reproductor sólo reconoce las primeras 250 carpetas y pistas de un disco. Si hay más carpetas/pistas, no podrá reproducirlas. Este reproductor no es compatible con discos de múltiples sesiones. Si el disco es de múltiples sesiones, usted sólo podrá reproducir las pistas grabadas en la primera sesión. 	5 5 5
Controlador remoto	Los botones del reproductor DVD funcionan, pero los botones del controlador remoto no funcionan.	 No hay pilas insertadas en el controlador remoto. Las pilas están agotadas. El controlador remoto no está dirigido hacia el sensor remoto del reproductor DVD. El controlador remoto está demasiado alejado del reproductor DVD. 	 Inserte pilas nuevas. Reemplace por pilas nuevas. Dirija el controlador remoto hacia el sensor remoto del reproductor DVD. Opere el controlador remoto en menos de 5 m. 	9 9 9

Debido a que la unidad contiene un microcomputador para entregar funciones avanzadas, podría funcionar mal debido a ruidos externos o a la electricidad estática. Si esto sucediera, presione el interruptor de POWER de la unidad y en seguida presiónelo nuevamente después de más o menos cinco segundos.

Especificaciones

	Reproductor	de DVD
--	-------------	--------

Alimentación eléctrica	CA 100-240 V, 50/60 Hz	
Consumo eléctrico	16 W	
Peso	3.6 kg,	
Medidas externas	435 × 91 × 313 mm (An/Al/Pr)	
Sistema de señales	PAL/AUTO	
Código de restricción regional	2	
Láser	Láser semiconductor, longitud de onda 650 nm	
Margen de frecuencia (audio digital)	Codificación lineal de sonido DVD:	48 kHz muestreo 4 Hz a 22 kHz 96 kHz muestreo 4 Hz a 44 kHz
	DVD-Audio: CD de audio:	192 kHz muestreo 4 Hz a 96 kHz 4 Hz a 20 kHz
Relación señal-ruido (audio digital)	Más de 106 dB	
Margen dinámico de audio (audio digital)	Más de 100 dB	
Distorsión armónica (audio digital)	Menos de 0,005 %	
Lloro y trémolo	Por debajo del nivel medible (menos de ±0,001 % (W.PEAK))	
Condiciones de funcionamiento	Temperatura: de 5°C a 35°C, Estado de funcionamiento: Horizon	tal

■ Salidas

Salida de vídeo (SCART)	$0.7 \text{ V (p-p)}, 75 \Omega, \text{ toma SCART} \times 1$	
Salida de vídeo	1,0 V (p-p), 75 Ω, sincronización negativa, 2 toma de contactos	
Salida de S-vídeo	(Y) 1,0 V (p-p), 75 Ω , sincronización negativa, 2 toma Mini DIN de 4 contactos (C) 0,286 V (p-p), 75 Ω	
Salida de audio (SCART)	2,0 V (rms), 470 Ω , toma × 1	
Salida de audio (salida digital óptica)	1 conector óptico × 2	
Salida de audio (salida digital coaxial)	0,5 V (p-p), 75 Ω, 1 toma de contactos	
Salida de audio (audio analógico)	2,0 V (rms), 470 Ω , 1 toma de contactos (L, R) \times 2	
Salida de audio (audio analógico de 5,1 canales)	2,0 V (rms), 470 $\Omega,$ 1 toma de contactos (FRONT L, FRONT R, CENTER, SURR L, SURR R, SUB WOOFER) \times 1	

ONKYO CORPORATION

Sales & Product Planning Div. : 2-1, Nisshin-cho, Neyagawa-shi, OSAKA 572-8540, JAPAN Tel: 072-831-8111 Fax: 072-833-5222 http://www.onkyo-intl.com

ONKYO U.S.A. CORPORATION

18 Park Way, Upper Saddle River, N.J. 07458, U.S.A. Tel: 201-785-2600 Fax: 201-785-2650 http://www.onkyousa.com

ONKYO EUROPE ELECTRONICS GmbH

Liegnitstrasse 6, 82194 Groebenzell, GERMANY Tel: +49-8142-4401-0 Fax: +49-8142-4401-555 http://www.onko.net

ONKYO CHINA LIMITED

Units 2102-2107, Metroplaza Tower I, 223 Hing Fong Road, Kwai Chung, N.T., HONG KONG Tel: 852-2429-3118 Fax: 852-2428-9039



SN 29343129A W0110-2